

# MANUEL D'INSTRUCTION

# apexcam M80

## Caméra D'action



RoHS



R: 210-137732

## Avant d'enregistrer, vous devez d'abord lire ce qui suit:

- **Précautions de sécurité**
- **Apprêter**
- **Mode d'emploi**

Il est recommandé de vérifier tous les accessoires. Ensuite, vérifiez si tous les accessoires sont inclus dans l'emballage des accessoires de l'appareil photo.



**Les mises à jour, ne vous en informons pas.**

<https://club.apexcam.com/manual/fr/index.asp?id=36>



Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service à la clientèle: [supports@apexcam.com](mailto:supports@apexcam.com)

## Connectez-vous au téléphone mobile via 'Live DV'

Rechercher dans l'App Store  
So **live DV** ou scannez le code,  
QR,télécharger '**Live DV**' et  
installez.

ICI



iPhone & Mac  
Haut iOS11.0 & macOS11.0



Android 4x Quad-Core devices  
Haut Android 7.0

# Contenu

---

<b>Précautions de sécurité</b> .....	<b>04</b>
<b>Préparation</b> .....	<b>06</b>
Constituant.....	06
S'inscrire à la garantie.....	08
Charger la batterie.....	08
Formatez la carte mémoire .....	08
<b>Guide Rapide</b> .....	<b>09</b>
Allumer et éteindre.....	09
Filmer.....	10
Zoomer.....	11
Sélectionner un mode de prise de vue.....	12
WiFi .....	13
Réglages .....	15
Rediffusion.....	18
Télécommande.....	21
Caisson étanche.....	22
<b>Conseils d'utilisation</b> .....	<b>23</b>
Mettre à jour le firmware .....	23
Précautions d'utilisation des batteries.....	23
Précautions d'utilisation des cartes mémoire.....	24
Précautions d'utilisation sous l'eau.....	24
<b>Dépannage</b> .....	<b>26</b>

## Précautions de sécurité

Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de connaître ses mesures de sécurité. Si vous voyez un appareil défectueux, veuillez contacter le service clientèle : [supports@apexcam.com](mailto:supports@apexcam.com)



**Attention:** Suivez les instructions ci-dessous pour prévenir les incendies, les fortes chaleurs, les déversements de produits chimiques et les chocs électriques.


- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires fournis. Cette caméra contient des circuits électroniques de haute précision. N'essayez pas de démonter l'appareil photo vous-même. Ne pas le faire annulera la garantie.
- Ne retirez pas ou ne modifiez pas la batterie. Ne chauffez pas la batterie. Ne placez pas la batterie dans le feu ou l'eau. Ne soumettez pas la batterie à un choc physique intense.
- Si une chaleur excessive, de la fumée ou de la suie se développe pendant le chargement de la batterie, débranchez immédiatement le chargeur de batterie du bloc d'alimentation pour arrêter la charge. Ne pas le faire peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- En cas de fuite de liquide, de changement de couleur ou de forme ou de fumée, retirez immédiatement la batterie. Évitez tout contact du liquide de batterie qui a fui avec les yeux, la peau et les vêtements. Le contact avec le liquide de la batterie peut provoquer la cécité ou des problèmes de peau.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et exempt de poussière. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement autre que -10~40°C. Sinon, l'appareil peut être déformé et l'isolation peut être endommagée, entraînant un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Lors de l'enregistrement vidéo 4K, il est normal que l'appareil chauffe. Il fera plus chaud, et lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits très chauds, il est recommandé d'utiliser un bâton selfie.


- Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants et des nourrissons. Les câbles des produits électriques peuvent présenter un risque d'étouffement, de choc électrique ou de blessure pour les enfants. L'ingestion de pièces ou d'accessoires de l'appareil photo peut également présenter un risque d'étouffement ou de blessure pour les enfants ou les nourrissons.
- Si ce produit est utilisé par des enfants, son utilisation doit être entièrement expliquée par un adulte. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de ce produit. Une utilisation inappropriée peut entraîner un choc électrique ou des blessures.
- Ne rangez pas l'appareil photo à proximité d'appareils générant de forts champs magnétiques, tels que des aimants ou des moteurs. De plus, ne rangez pas la caméra à proximité d'équipements qui émettent de fortes ondes radio telles que de grandes antennes. De forts champs magnétiques peuvent provoquer un dysfonctionnement de la caméra ou détruire les données d'image.
- Il est recommandé de nettoyer l'appareil après utilisation. Enlevez régulièrement la poussière autour de la lentille et de l'écran avec un chiffon sec.
- En utilisant ce produit, vous indiquez que vous avez lu, compris et accepté les conditions générales de cette politique et toutes les instructions.

 <b>AVERTISSEMENT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RISQUE D'INGESTION</b> : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de monnaie.</li> <li>• La <b>mort</b> ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.</li> <li>• Une pile bouton ou une pièce de monnaie avalée peut provoquer des <b>brûlures chimiques internes</b> en seulement <b>2 heures</b>.</li> <li>• <b>GARDER</b> les piles neuves et usagées <b>HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS</b>.</li> <li>• Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.</li> </ul>	

# Préparation

## Constituant

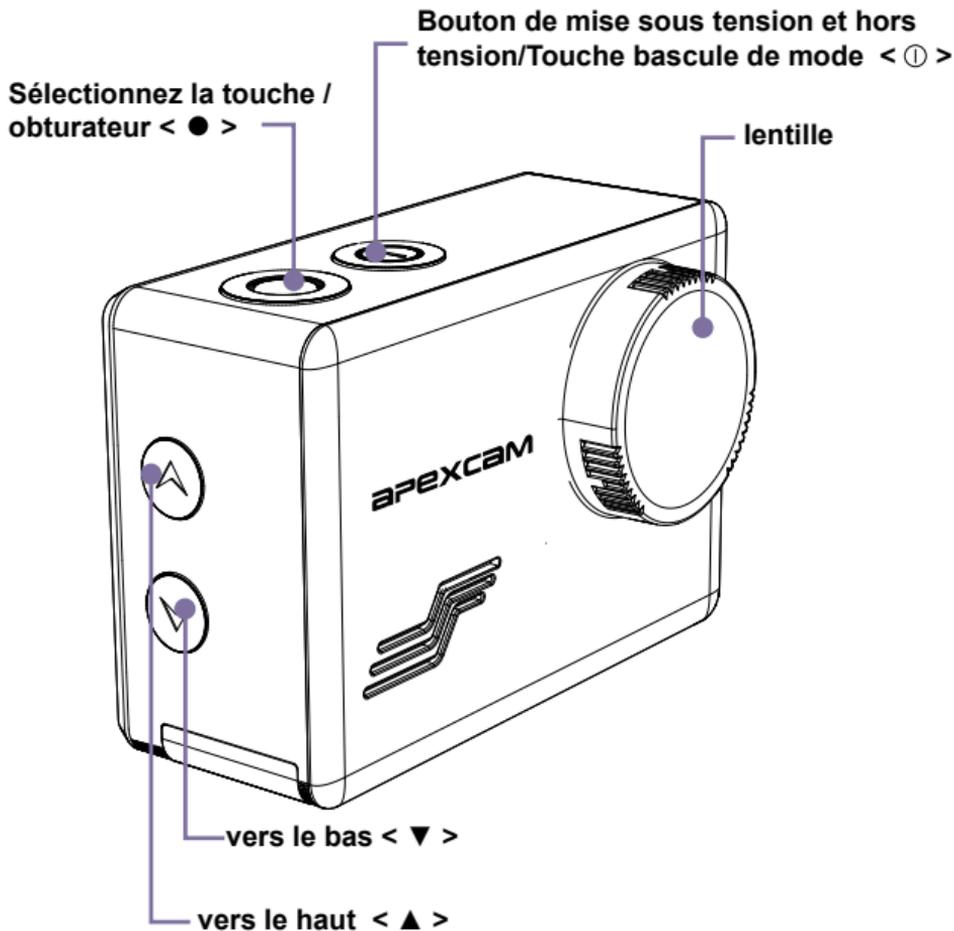

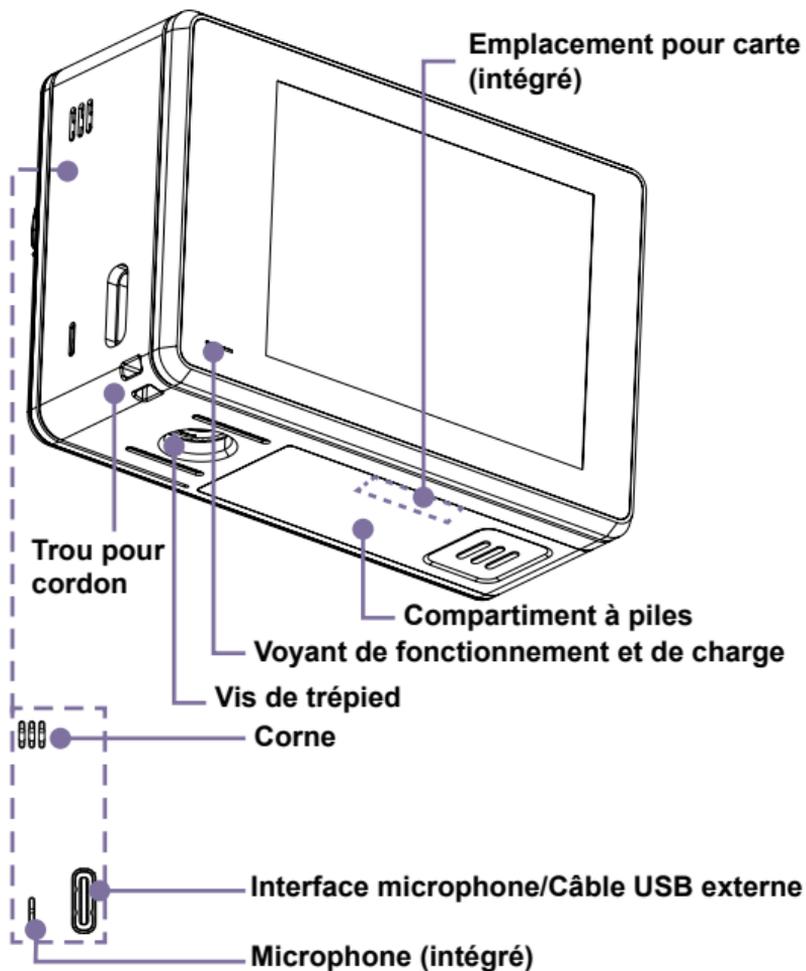

## S'inscrire à la garantie

Apexcam M80 est livré avec une garantie de 2 ans. Veuillez scanner le code QR et activer la garantie avant utilisation.





[http://club.apexcam.com/clubwap\\_fr.asp](http://club.apexcam.com/clubwap_fr.asp)


## Charger la batterie

■ Charger la batterie

■ Chargez la batterie avec un chargeur

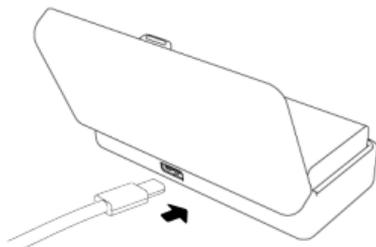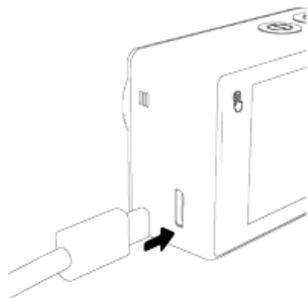

## Formater la carte mémoire

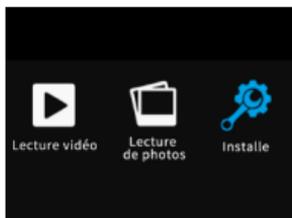


# Guide Rapide


---

## Allumer et éteindre

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la caméra.

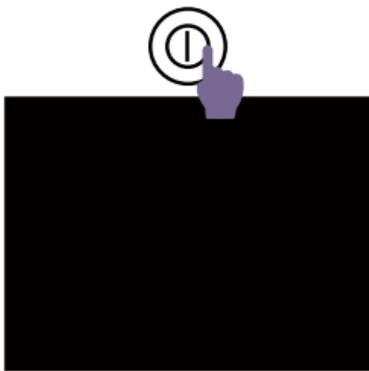


- Appuyez et maintenez le bouton de pouvoir pour éteindre la caméra.

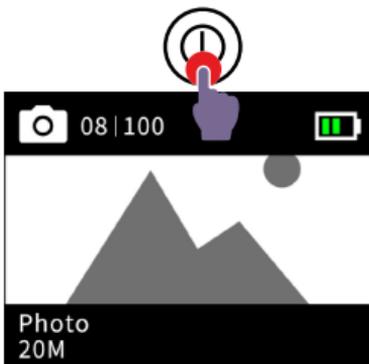


## Filmer


- Appuyez sur le déclencheur en mode vidéo pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

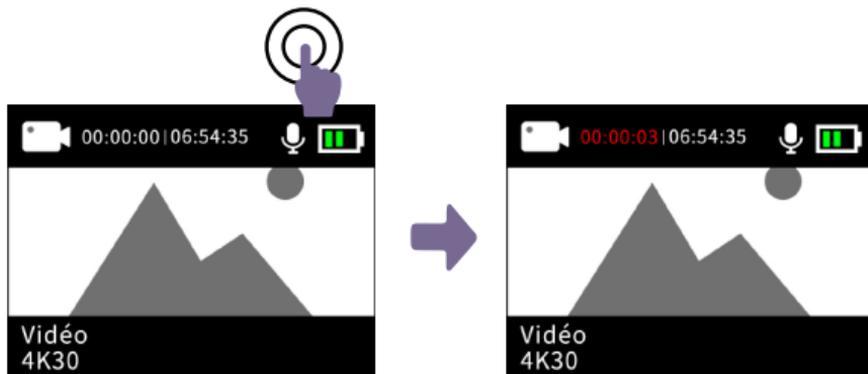

- Appuyez sur le bouton Mode pour passer du mode vidéo au mode photo.

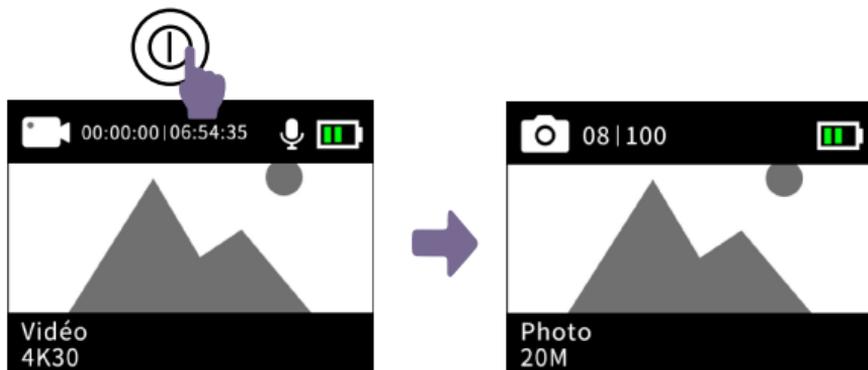


- Appuyez sur l'obturateur en mode photo pour prendre une photo.

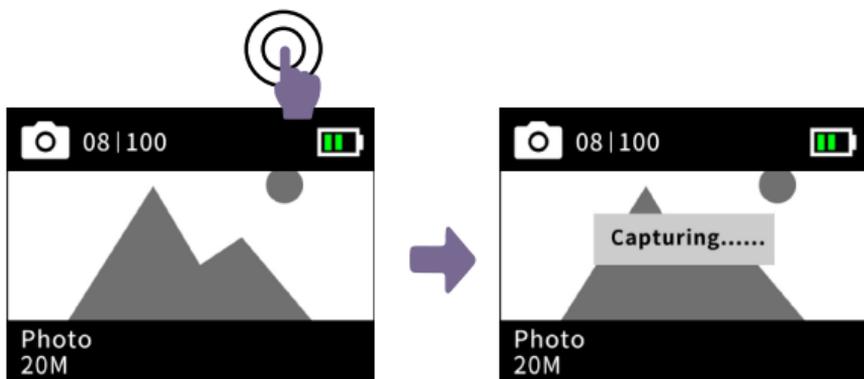

## Zoomer

- Appuyez sur le bouton vers le haut (vers le bas) pour zoomer (dézoomer) en mode vidéo ou photo.

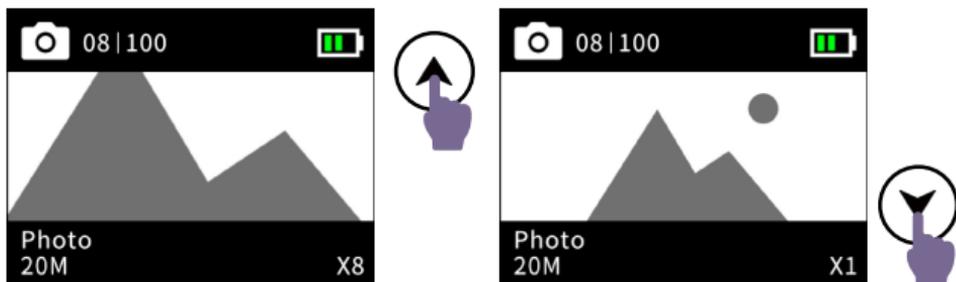


## Sélectionner un mode de prise de vue


- Appuyez et maintenez le bouton shutter pour ouvrir le menu mode de prise de vue.



- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour sélectionner le mode de prise de vue.

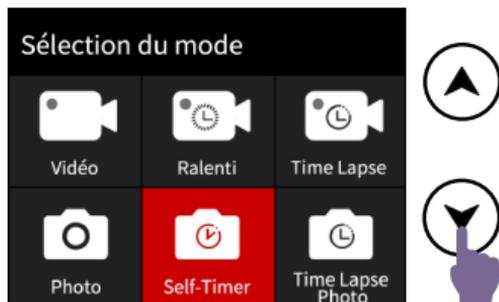

- Appuyez sur le déclencheur pour utiliser le mode de prise de vue sélectionné.

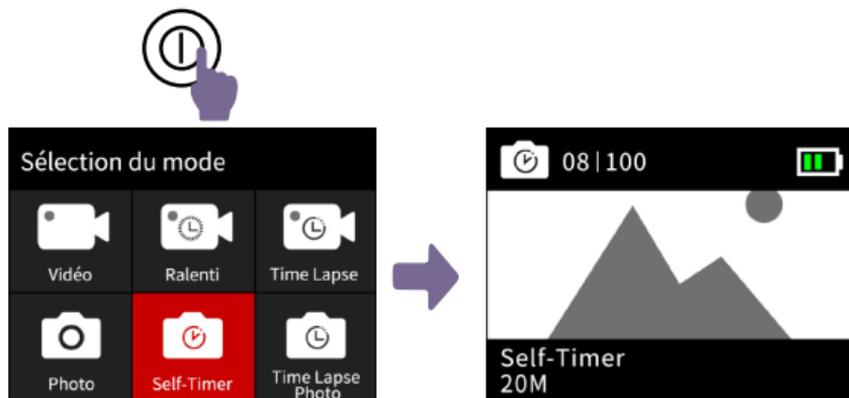

## WiFi


- En mode vidéo, appuyez et maintenez le bouton vers le haut pour activer la fonction Wi-Fi. La SSID et le mot de passe seront alors affichés.



- Désactivez les données mobiles et connectez votre téléphone et votre caméra via le Wi-Fi.



- Maintenant, vous pouvez enregistrer des vidéos et des photos ou télécharger des fichiers via Live DV.

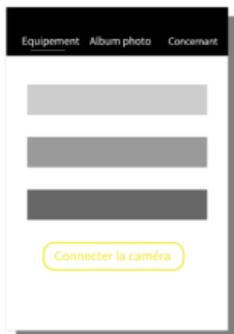


- Appuyez sur le bouton Up pour éteindre le WiFi.




## Réglages


- Appuyez sur le bouton Mode pour ouvrir le menu.

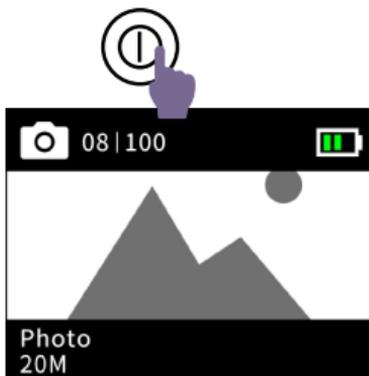


- Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner un paramètre.

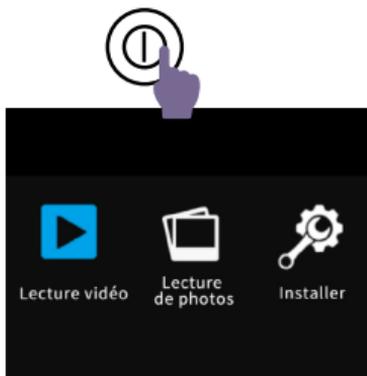


■ Appuyez sur le déclencheur pour confirmer.

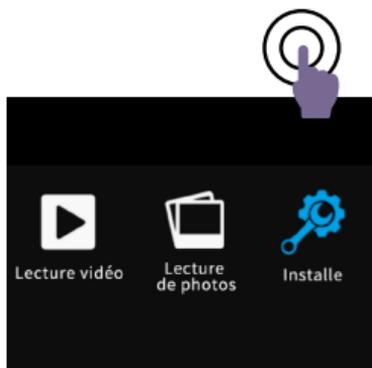

■ Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode.

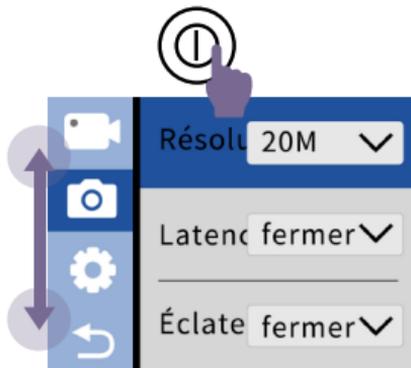

■ Appuyez sur les boutons haut et bas pour sélectionner la configuration.

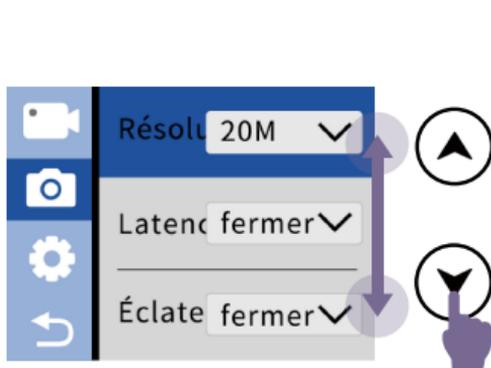


■ Appuyez sur l'obturateur pour confirmer.



- Appuyez sur les boutons haut et bas pour sélectionner la valeur.




- Appuyez sur le déclencheur pour confirmer.

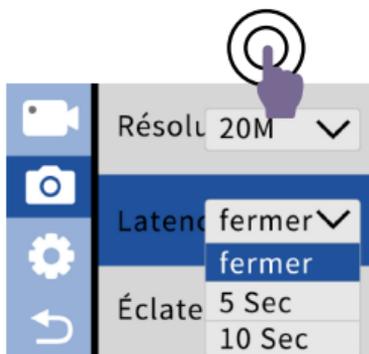

- Appuyez sur le bouton Modèle pour sélectionner Retour.




- Appuyez sur le bouton de configuration pour choisir le retour.

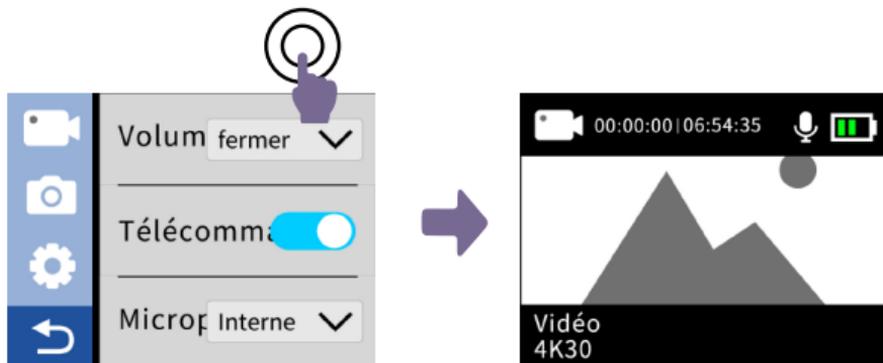


## Rediffusion


- Appuyez sur le bouton Mode pour ouvrir le menu.

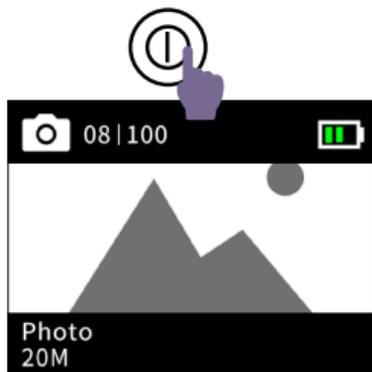

- Appuyez sur le déclencheur pour confirmer.

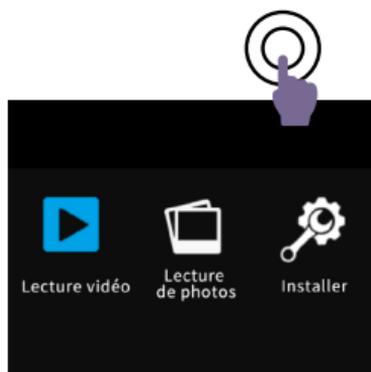


- Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner la vidéo.

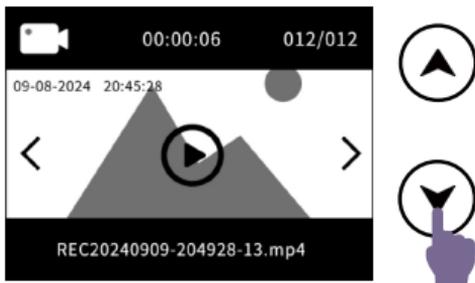

- Appuyez sur le déclencheur pour lancer la vidéo.



- Appuyez et maintenez le bouton vers le haut pour supprimer le fichier.

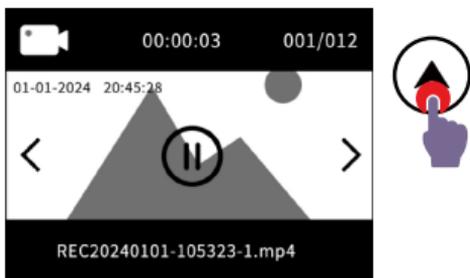

- Appuyez sur le bouton bas pour sélectionner « Confirmer »




■ Appuyez sur le déclencheur pour confirmer.




■ Appuyez sur le bouton Mode pour revenir.





■ Appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour revenir.

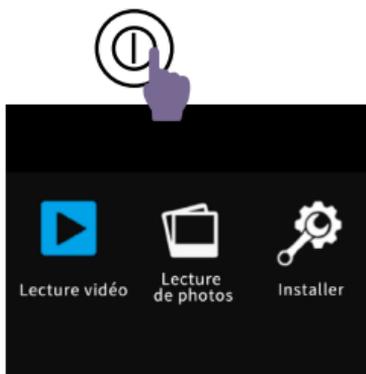


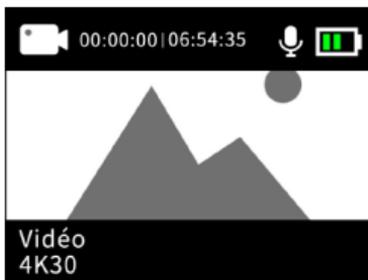


## Télécommande

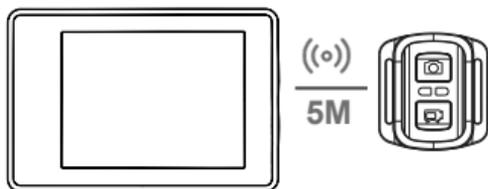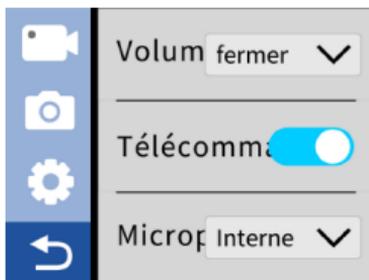

■ Comment activer et désactiver

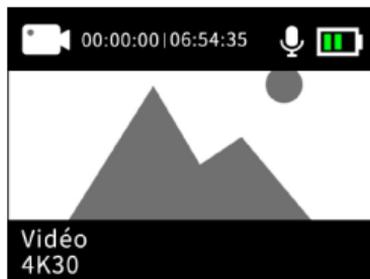


## Comment prendre la photo

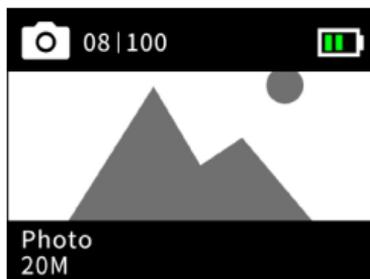


## Caisson étanche



Ouvrez le bouton-pression noir sur le dessus du boîtier étanche.

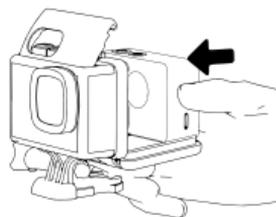

Mettez la caméra

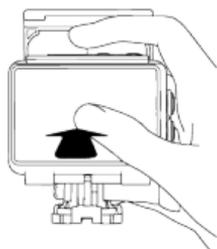

Fermez hermétiquement le capot arrière.



Fermez le bouton-pression noir sur le dessus du boîtier étanche.

# Conseils d'utilisation

## Mettre à jour le firmware.

En général, le firmware n'a pas besoin d'être mis à jour. Si votre caméra ne fonctionne pas correctement, vous pouvez parfois résoudre le problème en mettant à jour le firmware. Vous pouvez demander un firmware en contactant notre service clientèle [supports@apexcam.com](mailto:supports@apexcam.com)

## Précautions d'utilisation des batteries

- Cette caméra contient des composants sensibles tels que des batteries. Évitez d'exposer l'appareil photo à un froid ou à une chaleur extrême. Des températures basses ou élevées peuvent raccourcir la durée de vie de la batterie ou empêcher temporairement l'appareil photo de fonctionner correctement. Ne rangez pas la caméra dans un environnement où la température dépasse 60 °C.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, évitez les changements brusques de température ou d'humidité. Sinon, une couche de cristaux de glace peut être fixée à l'intérieur et à l'extérieur de la caméra.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo comme dashcam, retirez la batterie et utilisez un chargeur de voiture de marque bien connue (5V / 1A).
- Si la batterie est épuisée pendant la prise de vue, la camera d'action enregistre le fichier et s'éteint automatiquement.
- Pour optimiser l'autonomie de la batterie, suivez ces directives dans la mesure du possible :
  - 1) Désactivez les connexions sans fil.
  - 2) Enregistrez une vidéo à une fréquence d'images et une résolution inférieures.
  - 3) Utilisez un économiseur d'écran.

## Précautions d'utilisation des cartes mémoire.

■ Lors de l'enregistrement, utilisez une carte mémoire de marque avec des performances suffisantes (vitesse de lecture et d'écriture suffisamment rapide) pour assurer la qualité et la stabilité de l'enregistrement. Ces cartes mémoire suivantes peuvent être utilisées avec la camera.

1) Micro SD, Micro SDHC ou Micro SDXC

2) Classe 10 ou UHS-I

3) Capacité jusqu'à 64 Go (FAT32).

■ Veuillez formater la carte mémoire dans l'appareil photo avant l'utilisation.

■ Veuillez insérer la carte mémoire correctement.

■ Pour garder la carte mémoire en bon état, formatez la carte mémoire régulièrement.

■ Le reformatage de la carte mémoire supprime tout ce qui est stocké sur la carte. Alors, téléchargez d'abord des photos et des vidéos.

■ Ne placez pas la carte mémoire à proximité d'objets magnétiques puissants pour éviter les erreurs et la perte de données.

## Précautions d'utilisation sous l'eau

■ Afin d'obtenir un meilleur effet imperméable, le boîtier étanche est complètement fermé. Cela réduit le volume de l'enregistrement.

■ Afin de prendre des vidéos ou des photos claires, retirez le capuchon de l'objectif avant d'utiliser le boîtier étanche.

- Avant d'utiliser l'étui étanche, veuillez sécher le joint en caoutchouc blanc de l'étui étanche, car un cheveu ou un grain de sable peut provoquer une fuite d'eau. Vous pouvez tester en fermant le boîtier sans le mettre. Immergez complètement la coquille dans l'eau pendant environ une minute. Ensuite, retirez la coquille de l'eau, séchez-la avec une serviette et ouvrez-la. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée en toute sécurité dans l'eau.
- Avant d'utiliser le boîtier étanche, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé. Si la bague d'étanchéité en caoutchouc blanc devient dure, déformée ou endommagée, veuillez cesser d'utiliser le boîtier étanche et nous contacter à temps pour le remplacer par un nouveau.
- Veuillez le sécher à temps après utilisation, sinon les touches métalliques rouilleront et réduiront l'imperméabilité. Ne rincez pas l'intérieur du boîtier avec de l'eau.
- Quand vous utilisez un appareil photo avec un boîtier étanche dans un environnement à basse température tel que l'hiver, la pluie ou sous l'eau, veuillez effectuer un traitement antibuée pour éviter toute vidéo floue.
- Nous vous recommandons d'ajouter un film antibuée (insérez-le dans le boîtier étanche) pour éviter que la lentille ne s'embue à basse température ou dans l'humidité.
- Protection contre les chutes et les températures élevées supérieures à 80 °C.
- Le boîtier étanche est un produit fragile. Nous vous recommandons de le remplacer à temps en fonction de l'environnement d'utilisation et de la fréquence.
- La télécommande n'est pas étanche. Veuillez ne pas utiliser la télécommande dans l'eau.
- L'eau bloque bien les signaux Wi-Fi. Si la fonction WLAN est utilisée dans l'eau, la capacité de recevoir et de transmettre des signaux sera considérablement réduite.

# Dépannage

## ■ **Que dois-je faire si mon appareil photo et mon smartphone ne peuvent pas établir de connexion Wi-Fi ?**

D'abord, par désactiver les données mobiles.

Ensuite, assurez-vous que le smartphone est connecté au réseau Wi-Fi de la caméra, car parfois le smartphone se connecte automatiquement à d'autres réseaux Wi-Fi auxquels il était connecté précédemment.

## ■ **J'ai appuyé sur le bouton haut, mais la fonction Wi-Fi ne s'allume pas.**

1) Appuyez à nouveau sur le bouton « Up » ou maintenez enfoncé le bouton « Up » pendant trois secondes.

2) Réglez le mode appareil photo sur le mode de prise de vue vidéo.

## ■ **J'ai connecté mon smartphone et mon appareil photo au Wifi et j'ai pris une photo, mais je n'ai pas pu voir la photo dans l'album de mon téléphone.**

Sélectionnez l'image ou la vidéo souhaitée dans l'album Live DV et cliquez sur Télécharger. Vous pouvez ensuite visionner les photos ou vidéos téléchargées en 'Live DV' sur votre smartphone.

## ■ **L'appareil photo ne reconnaît pas ma carte mémoire et continue de me demander de formater la carte mémoire même si j'ai formaté la carte mémoire dans l'appareil photo.**

Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte mémoire. Une carte mémoire de marque telle que SanDisk ou Kingston est recommandée.

## ■ **J'ai connecté mon appareil photo à mon ordinateur, mais mon ordinateur ne peut pas afficher l'espace de stockage de l'appareil photo.**

1) Lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, l'écran de l'appareil photo s'allume et affiche deux options pour la fonctionnalité USB. Appuyez sur l'option MSDC.

2) L'icône MSDC apparaît sur l'écran de la caméra. Dans votre ordinateur, la carte mémoire de votre appareil photo est reconnue comme une nouvelle clé USB.

## ■ Combien de temps dure la batterie lors de l'enregistrement vidéo?

Résolution HD : env. 80 minutes

Résolution 4K: environ 60 minutes

Les données ci-dessus se réfèrent à la durée de vie de la batterie lorsque la fonction Wi-Fi n'est pas utilisée et que la température ambiante normale n'est pas utilisée.

## ■ La télécommande ne fonctionne pas.

1) Après avoir appuyé sur le bouton de la télécommande, l'indicateur de fonctionnement s'allume : désactivez la fonction de télécommande dans les paramètres de l'appareil photo, puis rallumez-la.


2) L'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas : remplacez la pile de la télécommande.




**Étape 1:** Retirez les 4 vis à l'arrière de la télécommande avec un tournevis de 1,8 mm et vous pouvez l'ouvrir.



**Étape 2:** Retirez les 4 autres vis de la carte.

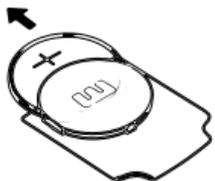

**Étape 3:** Soulevez le circuit imprimé et poussez la batterie comme indiqué sur l'image.

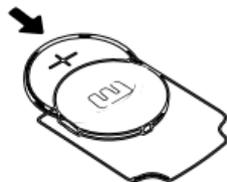

**Étape 4:** Insérez une nouvelle batterie et maintenez le pôle "+" vers le haut.



**Étape 5:** Remontez les 4 vis sur la carte.



**Étape 6:** Remontez les 4 vis dans le capot.

3) Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre service clientèle pour mettre à jour le firmware ou remplacer la télécommande pour vous.

■ **Pourquoi les paramètres d'heure et de date sont-ils réinitialisés ?**

Étant donné que l'appareil photo ne peut pas se connecter à Internet pour synchroniser automatiquement l'heure, l'heure doit être réglée manuellement. Lorsque la batterie est retirée et qu'une nouvelle batterie est insérée, l'heure de réglage sera réinitialisée. Si vous ne souhaitez pas réinitialiser l'heure, vous pouvez charger l'appareil photo avec un câble.



**Live DV**

Scan QR code  
Download LiveDV App  
on your smartphone



**WhatsApp**

Scan QR code  
Add Apexcam official  
customer service