

MANUALE DELL'UTENTE

apexcam M80

ACTION CAMERA

apexcam



RoHS



R 210-137732

Prima di registrare, si dovrebbe prima leggere il seguente contenuto:

- **Misure di sicurezza**
- **preparare**
- **Istruzioni per l'uso**

Si consiglia di leggere tutti i documenti. Quindi, verificare se tutti i componenti sono inclusi nel campo di consegna della fotocamera.



Ci riserviamo il diritto di aggiornare senza preavviso

<https://club.apexcam.com/manual/it/index.asp?id=36>



Se hai domande, contatta il nostro servizio clienti:

supports@apexcam.com

Collegarsi al telefono tramite Live DV

Cerca nell'App Store

Live DV o

Scansiona il codice QR,

Scarica **Live DV**

E installarlo.



iPhone & Mac
iOS11.0&macOS11.0



Android 4x Quad-Core devices
Più alto di Android 7.0

qui
scansiona



contenuto

Misure di sicurezza	04
preparare	06
componente.....	06
Garanzia del registro.....	08
Ricarica della batteria	08
Formattazione della scheda di memoria.....	08
Guida rapida	09
Accensione e spegnimento	09
Scattatore.....	10
Zoom.....	11
Selezione di una modalità foto.....	12
WiFi.....	13
Impostazioni.....	15
Playback.....	18
Telecomando	21
Guscio impermeabile	22
Telecomando	19
Consigli di utilizzo	23
Aggiorna firmware.....	23
Precauzioni per l'uso della batteria.....	23
Precauzioni per l'utilizzo delle schede di memoria.....	24
Precauzioni per l'uso subacqueo.....	24
Risoluzione dei problemi	26

Misure di sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi di avere familiarità con le sue misure di sicurezza. In caso di malfunzionamento o danneggiamento dell'apparecchiatura, si prega di contattare il servizio clienti: supports@apexcam.com



Attenzione: Seguire le istruzioni riportate di seguito per prevenire incendi, calore elevato, perdite chimiche e scosse elettriche.


- Utilizzare solo la batteria, il caricabatterie e gli accessori inclusi. Questa telecamera contiene circuiti elettronici di alta precisione. Non tentare di smontare la fotocamera da solo. In caso contrario, la garanzia sarà invalidata.
- Non cortocircuito, smontare o modificare la batteria. Non riscaldare la batteria. Non mettere la batteria nel fuoco o nell'acqua. Non sottoporre la batteria a forte impatto fisico.
- In caso di surriscaldamento, fumo o fumo durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente il caricabatterie dalla fonte di alimentazione per interrompere la ricarica. In caso contrario, può causare un incendio o una scossa elettrica.
- Se c'è una perdita di liquido, cambiamento di colore o forma o fumo, rimuovere immediatamente la batteria. Evitare il contatto con occhi, pelle e vestiti causati da perdite di liquido della batteria. Il contatto con il liquido della batteria può causare cecità o problemi cutanei.
- Conservare l'attrezzatura in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere. Non utilizzare questo dispositivo in ambienti al di fuori di $-10 \sim 40$ ° C. In caso contrario, l'apparecchiatura può deformarsi e l'isolamento può essere danneggiato, con conseguente pericolo di incendio o scossa elettrica.


- Quando si registrano video 4k, è normale che il dispositivo si riscalda. Sarà più caldo quando si utilizza l'attrezzatura in luoghi molto caldi. Si consiglia alle persone con pelle molto sensibile di utilizzare un selfie stick.
- Tenere l'attrezzatura fuori dalla portata di bambini e neonati. Cinture o cavi possono rappresentare un rischio di soffocamento, scosse elettriche o lesioni ai bambini. La deglutizione di componenti o accessori della fotocamera può anche comportare un rischio di soffocamento o lesioni a bambini o neonati.
- Se i bambini usano questo prodotto, gli adulti devono fornire una spiegazione completa del suo uso. I bambini devono essere sorvegliati quando usano questo prodotto. Un uso improprio può causare scosse elettriche o lesioni.
- Non conservare la fotocamera vicino a dispositivi che generano forti campi magnetici come magneti o motori. Inoltre, non riporre la fotocamera vicino a dispositivi che emettono forti onde radio come antenne di grandi dimensioni. I forti campi magnetici possono causare malfunzionamenti della fotocamera o danni ai dati dell'immagine.
- Si consiglia di pulire l'apparecchiatura dopo l'uso. Pulire regolarmente la polvere intorno all'obiettivo e allo schermo con un panno asciutto.
- Utilizzando questo prodotto, hai letto, compreso e accettato i termini e le condizioni generali di questa politica, così come tutte le istruzioni.

 AVVERTENZA	
<ul style="list-style-type: none"> • PERICOLO DI INGESTIONE: questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta. • L'ingestione può provocare morte o gravi lesioni. • Una batteria a bottone o a moneta ingerita può causare ustioni chimiche interne in appena 2 ore. • Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. • Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo. 	

preparare

componente

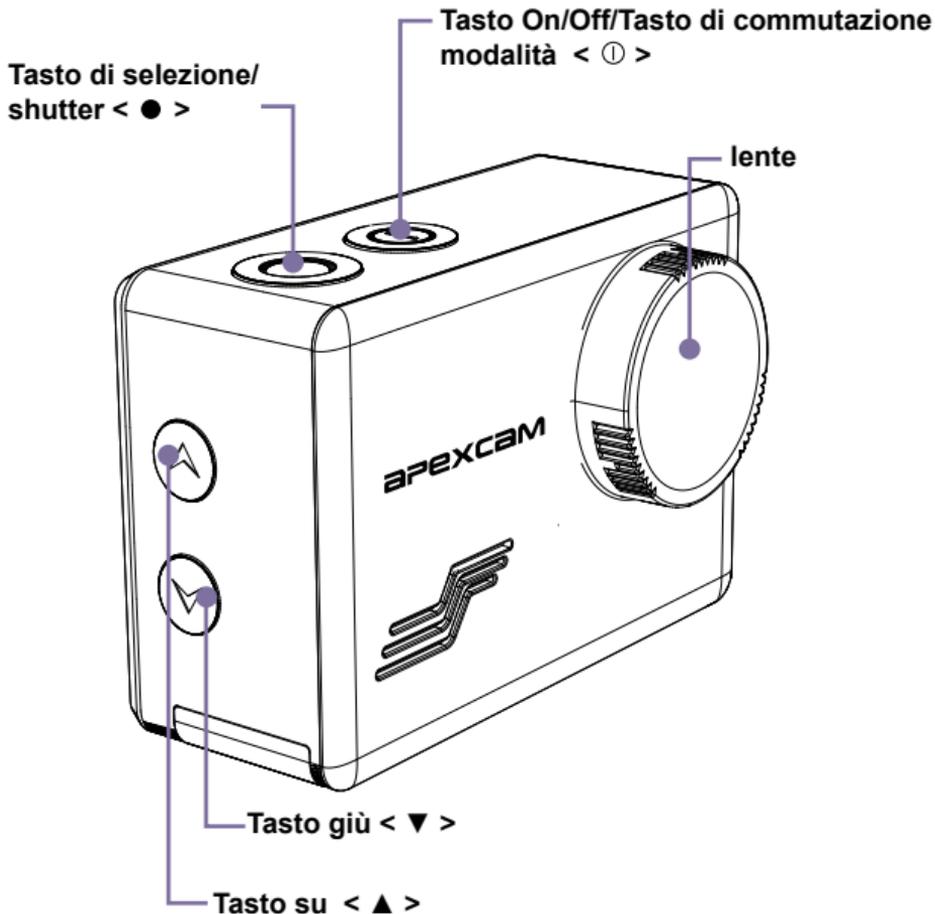

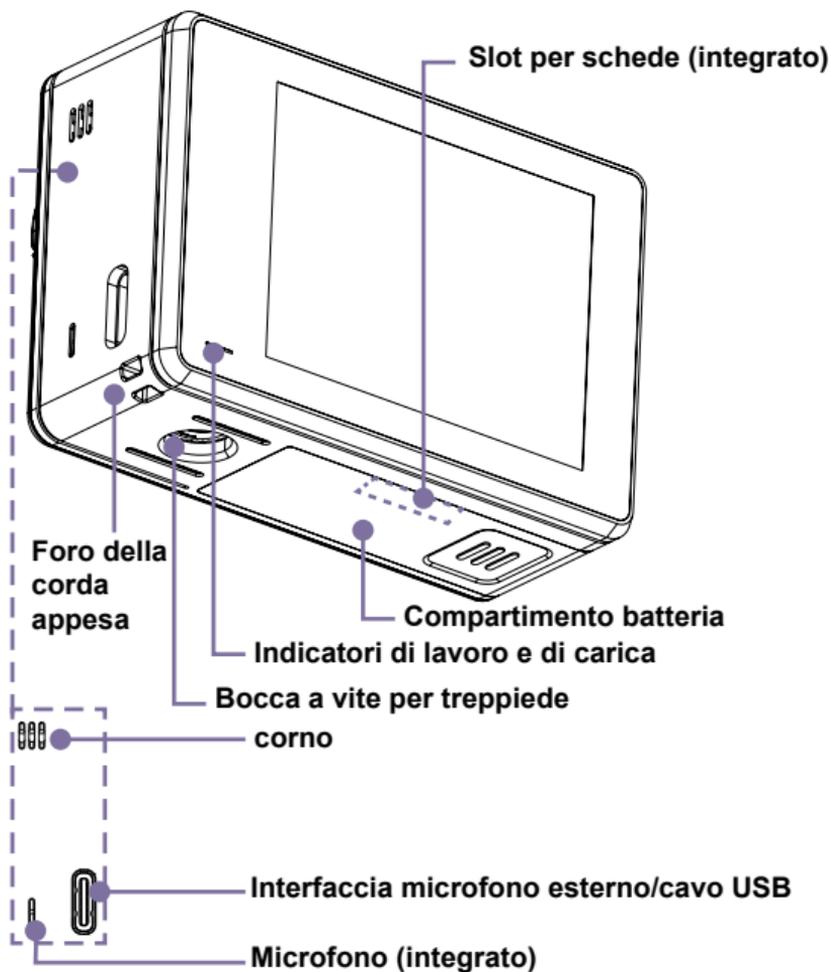

Garanzia del registro


Apexcam X70 Pro è dotato di una garanzia di 2 anni. Si prega di scansionare il codice QR e attivare la garanzia prima dell'uso.




http://club.apexcam.com/clubwap_it.asp

Ricarica della batteria


■ Ricarica della batteria con un cavo

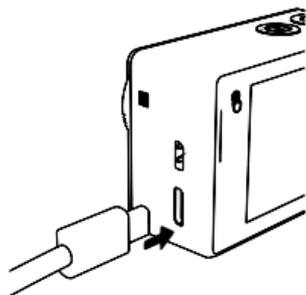

■ Ricarica della batteria con un caricabatterie

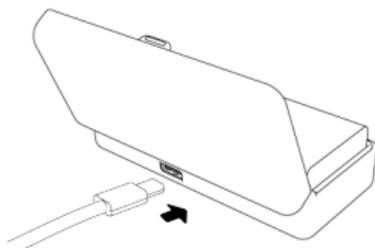

Formattazione della scheda di memoria

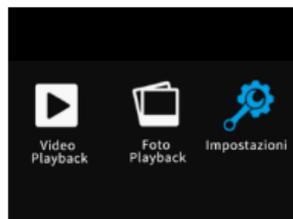


Guida rapida

Accensione e spegnimento

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.




- Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera.

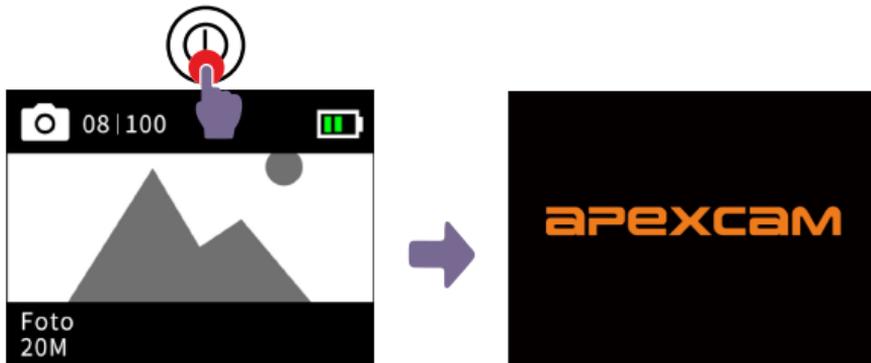


Scattare


- Premere l'otturatore in modalità video per avviare o interrompere la registrazione.

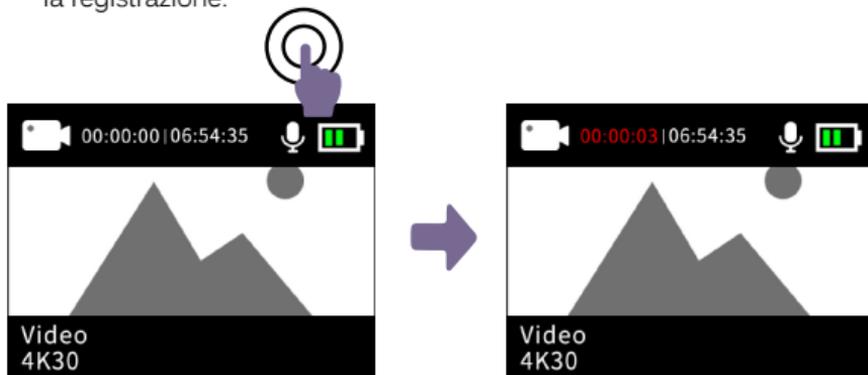

- Premere il pulsante Modalità per passare dalla modalità video alla modalità foto.

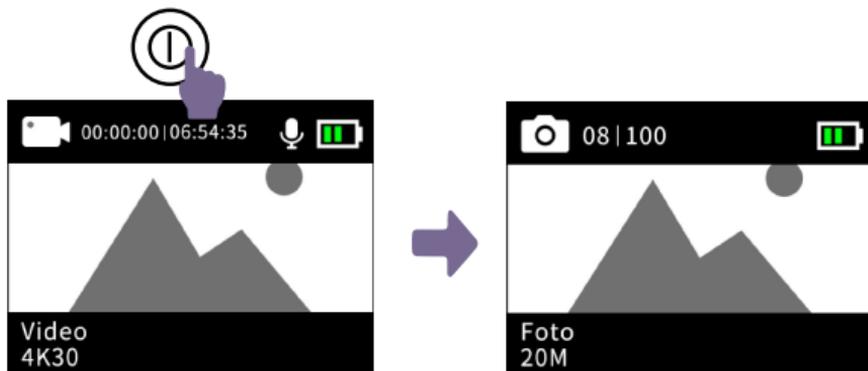


- Premere l'otturatore in modalità foto per scattare una foto.

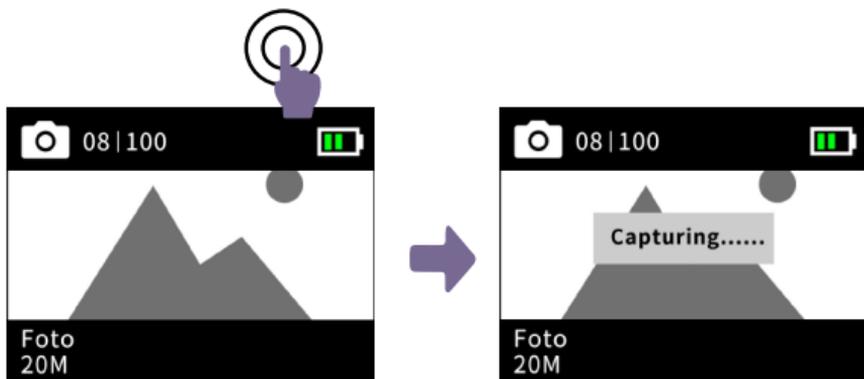

Zoom

- Premere il pulsante Su (pulsante Giù) per ingrandire (fuori) in modalità video o foto.

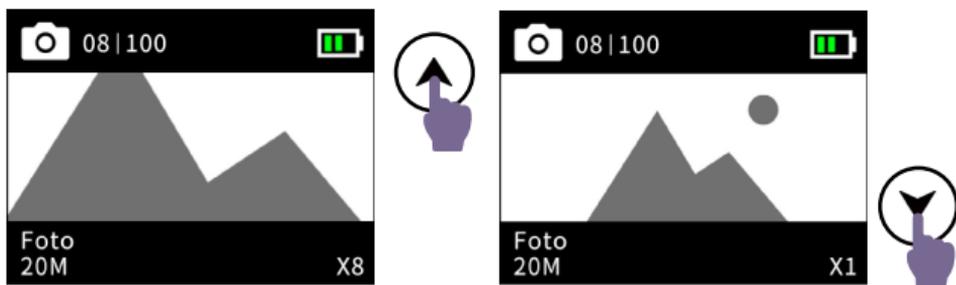

Selezione di una modalità foto


- Tenere premuto l'otturatore per aprire il menu della modalità di scatto.



- Premere il pulsante Su o Giù per selezionare la modalità di ripresa.



- Premere l'otturatore per utilizzare la modalità di scatto selezionata.

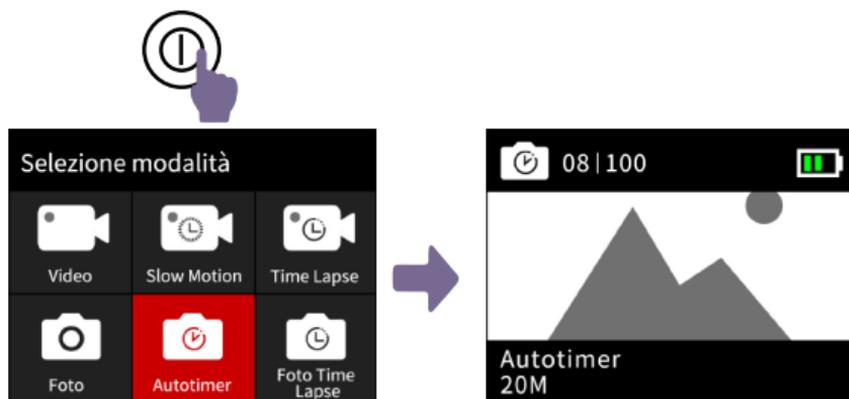

WiFi



- In video mode press and hold the Up button to enable the WiFi function. The SSID and password will then be displayed.




- Spegnere i dati mobili e collegare telefono e fotocamera tramite WLAN.



- Ora è possibile scattare video e foto o scaricare file tramite Live DV.

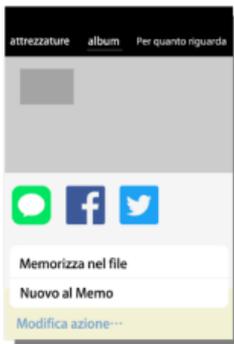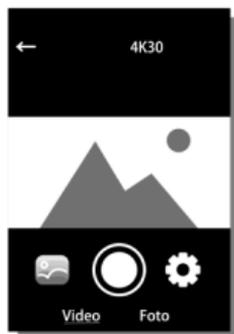

- Premere il pulsante Up per disattivare il WiFi.

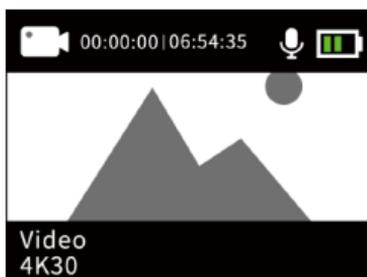

Impostazioni

- Premere il pulsante Modalità per aprire il menu.




- Premere il pulsante Modalità per selezionare un'impostazione.




■ Premere l'otturatore per confermare.

■ Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità.

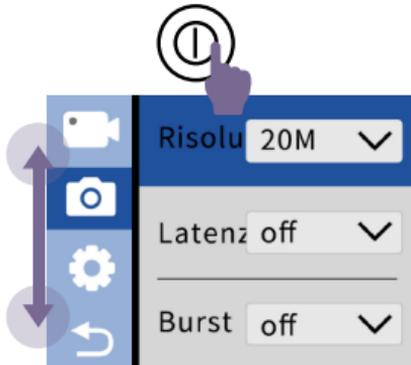


■ Premere i pulsanti Su e Giù per selezionare l'impostazione.


■ Premere l'otturatore per confermare.

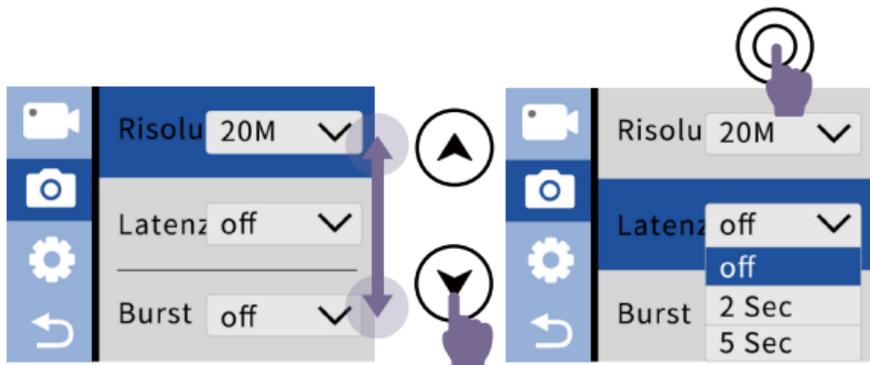


- Premere i pulsanti Su e Giù per selezionare il valore.

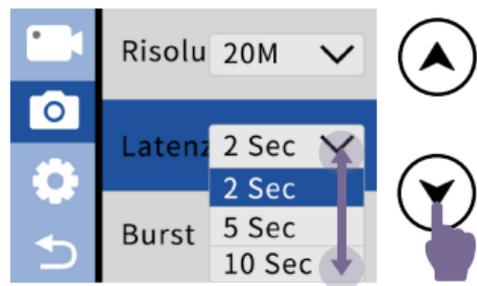


- Premere l'otturatore per confermare.

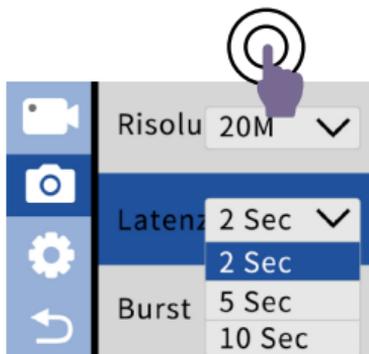

- Premere il pulsante Modalità per selezionare Ritorno.

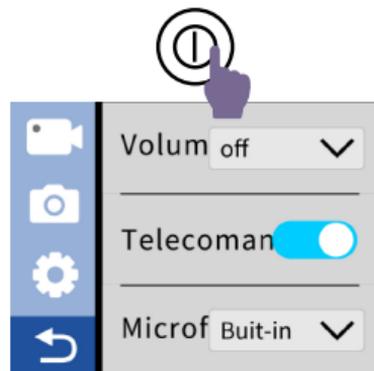

- Premere il pulsante Setup per selezionare Return

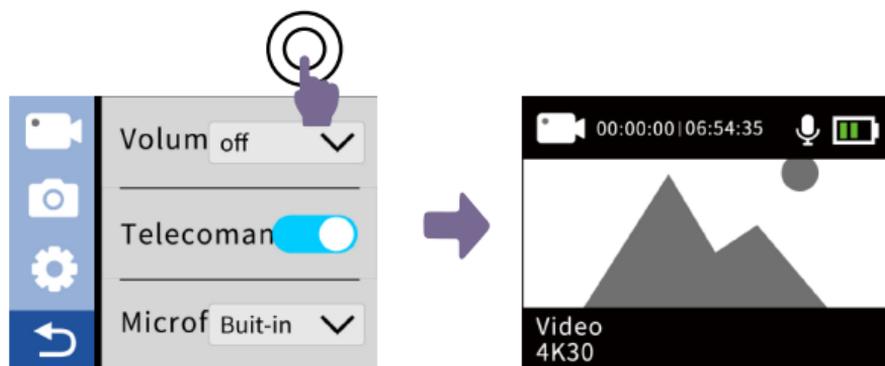


Playback

- Premere il pulsante Modalità per aprire il menu.
- Premere l'otturatore per confermare.




- Premere i pulsanti Su e Giù per selezionare il video.

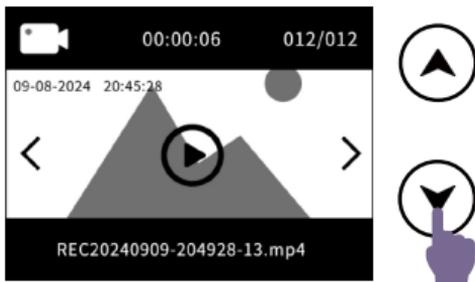

- Premere l'otturatore per riprodurre.



- Tenere premuto il pulsante Up per eliminare il file.

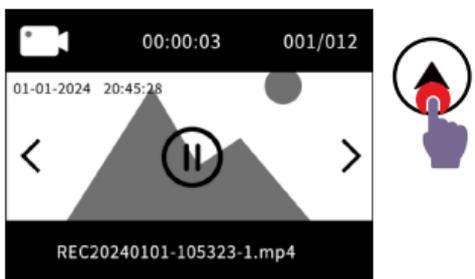

- Premere il pulsante giù per selezionare 'Conferma'.



- Premere l'otturatore per confermare.




- Premere il pulsante Modalità per tornare.





- Premere nuovamente il pulsante Modalità per tornare.




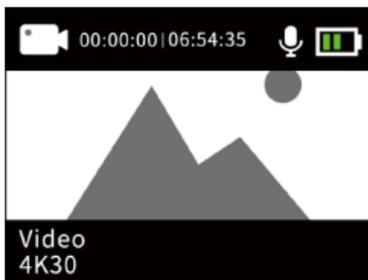


Telecomando

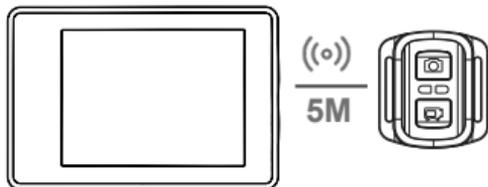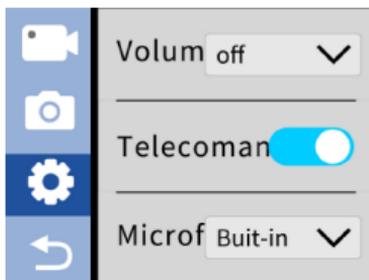

■ Come iniziare/fermare il video.

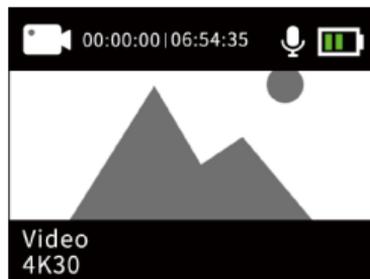


■ Come scattare una foto

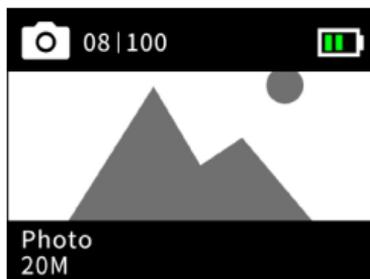


Guscio impermeabile



■ Aprire lo snap nero sulla parte superiore del case impermeabile.

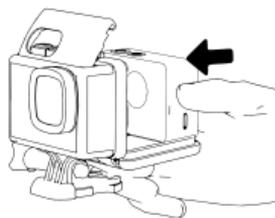

■ Inserire la Fotocamera.

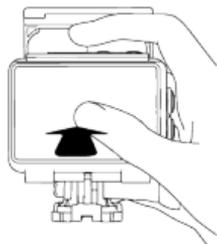

■ Coprite bene il coperchio posteriore.



■ Chiudere lo snap nero sulla parte superiore del case impermeabile.

Consigli di utilizzo

Aggiorna firmware

In generale, il firmware non ha bisogno di essere aggiornato. Se la fotocamera non funziona correttamente, a volte è possibile risolvere il problema aggiornando il firmware. Puoi contattare il nostro servizio clienti tramite supports@apexcam.com Vieni a chiedere il firmware.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Questa fotocamera contiene componenti sensibili come le batterie. Evitare di posizionare la fotocamera in ambienti estremamente freddi o caldi. Temperature basse o alte possono ridurre la durata della batteria o causare temporaneamente la sospensione del corretto funzionamento della fotocamera. Non conservare la fotocamera in un ambiente con una temperatura superiore a 60 ° C.
- Quando si utilizza una fotocamera, si prega di evitare bruschi cambiamenti di temperatura o umidità. In caso contrario, potrebbe esserci condensa all'interno e all'esterno della fotocamera.
- Quando si utilizza la fotocamera come registratore di guida, rimuovere la batteria e utilizzare una nota marca di caricabatterie per auto (5V/1A).
- Se la batteria si esaurisce durante il processo di ripresa, la fotocamera salverà il file e si spegnerà automaticamente.
- Per massimizzare la durata della batteria, seguire il più possibile le seguenti linee guida:
 - 1) Chiudi connessione wireless.
 - 2) Registrare i video con fotogramma a bassa frequenza e risoluzione.
 - 3) Uso di un salvaschermo.

Precauzioni per l'utilizzo delle schede di memoria

■ Durante la registrazione, utilizzare una scheda di memoria di marca con prestazioni sufficienti (velocità di lettura e scrittura abbastanza veloce) per garantire qualità e stabilità di registrazione.

Le seguenti schede di memoria possono essere utilizzate con la fotocamera.

- 1) Micro SD, Micro SDHC o Micro SDXC
- 2) Classe 10 o UHS-I
- 3) Capacità fino a 64 GB (FAT32)

■ **La fotocamera non viene fornita con una scheda di archiviazione per la registrazione. È necessario acquistare separatamente***

■ Formattare la scheda di memoria nella fotocamera prima dell'uso.

■ Inserire correttamente la scheda di memoria. In caso contrario, potrebbe danneggiare lo slot della carta.

■ Per mantenere la scheda di archiviazione in buone condizioni, formattarla regolarmente.

■ Riformando la scheda di memoria elimineremo tutti i contenuti memorizzati nella scheda. Pertanto, si prega di scaricare prima foto e video.

■ Non posizionare la scheda di archiviazione vicino a oggetti magnetici forti per evitare errori e perdite di dati. Quando si utilizza una fotocamera, si prega di evitare bruschi cambiamenti di temperatura o umidità. In caso contrario, la condensa può verificarsi all'interno e all'esterno della fotocamera.

Precauzioni per l'uso subacqueo

■ Al fine di ottenere un migliore effetto impermeabile, il guscio impermeabile è completamente chiuso. Ciò ridurrà il volume del suono registrato.

■ Per catturare video o foto chiari, rimuovere il coperchio dell'obiettivo prima di utilizzare un guscio impermeabile. Si prega di proteggere il coperchio dell'obiettivo dopo l'uso per evitare graffi.

■ Prima di chiudere il guscio impermeabile, si prega di mantenere pulito l'anello di tenuta in gomma bianca del guscio impermeabile, in quanto un singolo capello o un granello di sabbia può causare perdite d'acqua. È possibile chiudere il guscio per il test senza inserire la fotocamera. Immergere completamente il guscio in acqua per circa un minuto. Quindi rimuovere il guscio dall'acqua, asciugarlo con un asciugamano e aprire il guscio. Dopo l'essiccazione interna, il guscio può essere utilizzato in modo sicuro in acqua.

■ Prima di utilizzare un guscio impermeabile, assicurarsi che il guscio impermeabile sia ben sigillato. Se l'anello di tenuta in gomma bianca diventa duro, deformato o danneggiato, si prega di smettere di utilizzare il guscio impermeabile e contattarci tempestivamente per sostituirlo con un nuovo guscio impermeabile.

■ Dopo l'uso, si prega di asciugare all'aria in modo tempestivo, altrimenti i pulsanti metallici saranno macchiati di polvere e ridurranno le loro prestazioni impermeabili. Dopo l'uso in acqua di mare, il guscio esterno deve essere risciacquato con acqua pulita e quindi asciugato. Ciò può impedire che la corrosione del perno della cerniera e la deposizione di sale causino malfunzionamenti. Non risciacquare l'interno dell'involucro con acqua.

■ Quando si utilizza una fotocamera con guscio impermeabile in ambienti a bassa temperatura come inverno, giorni di pioggia e sott'acqua, eseguire un trattamento anti nebbia per evitare la sfocatura video.

■ Si consiglia di aggiungere una pellicola antiappannamento (inserire la pellicola nell'alloggiamento impermeabile) per evitare che la lente appassisca in ambienti a bassa temperatura o umidi.

■ Prevenire cadute e ambienti ad alta temperatura oltre 80 ° C.

■ Un guscio impermeabile è un prodotto vulnerabile. Ti consigliamo di sostituirlo in modo tempestivo secondo l'ambiente di utilizzo e la frequenza.

■ Il telecomando non è impermeabile. Si prega di non utilizzare il telecomando in acqua.

■ L'acqua può bloccare efficacemente i segnali WLAN. Se la funzione WLAN è utilizzata in acqua, la capacità di ricevere e trasmettere segnali sarà notevolmente ridotta.

Risoluzione dei problemi

■ Se la fotocamera e lo smartphone non riescono a stabilire una connessione WLAN, Cosa dovrei fare?

- 1)Prima di tutto, chiudere i dati mobili.
- 2) Assicurarsi quindi che lo smartphone sia connesso alla rete Wi Fi della fotocamera, poiché a volte lo smartphone si connette automaticamente ad altre reti Wi Fi precedentemente collegate.

■ Ho premuto il pulsante su, ma la funzione Wi Fi non si è attivata.

- 1) Premere nuovamente il pulsante 'Up' o tenere premuto il pulsante 'Up' per tre secondi.
- 2) Imposta la modalità fotocamera in modalità di acquisizione video.

■ Ho collegato il mio smartphone e la fotocamera al WiFi e ho scattato foto, ma non sono riuscito a visualizzarle nel mio album del telefono.

Si prega di selezionare l'immagine o il video desiderato dall'album su Live DV e fare clic su download. Quindi puoi visualizzare le immagini o i video scaricati da Live DV sul tuo smartphone.

■ La fotocamera non riconosce la mia scheda di memoria e mi ha chiesto di formattarla, anche se ho già formattato la scheda di memoria nella fotocamera.

Se il problema non può essere risolto, sostituire la scheda di archiviazione. Suggestisci di utilizzare schede di archiviazione di marchi come Sandi o Kingston.

■ Ho collegato la fotocamera al computer, ma il computer non può visualizzare il contenuto memorizzato della fotocamera.

- 1) Dopo aver collegato la fotocamera al computer, lo schermo della fotocamera si accende e visualizza due opzioni per la funzionalità USB. Premere l'opzione MSDC.
- 2) L'icona MSDC verrà visualizzata sullo schermo della fotocamera. Nel computer, la scheda di memoria nella fotocamera verrà riconosciuta come una nuova unità flash USB.

■ **Quanto tempo può durare la batteria durante la registrazione di un video?**

Risoluzione ad alta definizione: circa 80 minuti

Risoluzione 4K: circa 60 minuti

I dati di cui sopra si riferiscono al tempo di utilizzo della batteria senza funzione WLAN e alla temperatura ambiente normale.

■ **Il telecomando non può essere utilizzato.**

1) Dopo aver premuto il pulsante del telecomando, l'indicatore di funzionamento si accende: spegnere la funzione del telecomando nelle impostazioni della fotocamera e riaccenderla.


2) La spia di funzionamento non si accende: sostituire la batteria del telecomando.




Passaggio 1: utilizzare un cacciavite da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul retro del telecomando, quindi



Passaggio 2: Rimuovere altre 4 viti sul circuito stampato.

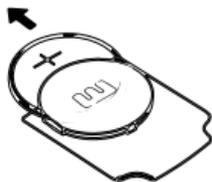

Passaggio 3: Sollevare il circuito stampato ed estrarre la batteria come mostrato.

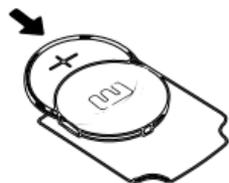

Passaggio 4: Inserire la nuova batteria, tenendo il perno "+" rivolto verso l'alto.



Passaggio 5: Rimontare tutte e 4 le viti sulla scheda.



Passaggio 6: Reinstallare tutte e 4 le viti sul coperchio.

3) Se il problema persiste, contatta il nostro servizio clienti per aggiornare il firmware o sostituire il telecomando per te.

■ **Perché le impostazioni di ora e data sono state modificate di nuovo?**

A causa dell'incapacità della fotocamera di sincronizzare automaticamente l'ora con Internet, è necessario impostare manualmente l'ora. Quando si rimuove la batteria e si inserisce una nuova, il tempo impostato verrà ripristinato. Se non si desidera ripristinare l'ora, è possibile utilizzare un cavo per caricare la fotocamera.



Live DV

Scan QR code
Download LiveDV App
on your smartphone



WhatsApp

Scan QR code
Add Apexcam official
customer service