### **USER MANUAL**

ACTION CAMERA



#### Capitolo

|   | Introduzione                                    | 01              |
|---|---|-----------------|
|   | Denominazioni Delle Part                        | 02              |
| 1 | Guida Introduttiva E Controlli Di Base Della F  | ot-             |
|   | ocamera   | 03              |
|   | Schede di Memoria Compatibili                   | 04              |
|   | Caricare La Batteria                            | 04              |
|   | Utilizzo Della Custodia Impermeabile            | 06              |
|   | Guida Veloce                                    | 09              |
| 2 | Personalizza II Suo M80 Air                     | 10              |
|   | Impostazioni Video                              | 11              |
|   | Impostazioni Foto                               |                 |
|   | Impostazioni di Sistema                         | 14              |
|   |   |                 |
| 3 | WIFI E Altre Funzioni                           | 17              |
| 3 | WİFI E Altre Funzioni Collegati allo Smartphone | 17              |
|   | WIFI E Altre Funzioni                           | <b>17</b><br>18 |

#### Garanzia del registro

Apexcam M80 Air è dotato di una garanzia di 2 anni. Si prega di scansionare il codice QR e attivare la garanzia prima dell'uso.



#### http://club.apexcam.com/clubwap\_it.asp

#### ▲ AVVERTENZA

- PERICOLO DI INGESTIONE: questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
   L'ingestione può provocare morte o gravi lesioni.
- Una batteria a bottone o a moneta incerita può causare ustioni chimiche interne in
- Una batteria a bottone o a moneta ingerita può causare ustioni chimiche interne
  annena 2 ore
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.



#### Introduzione

Gentile cliente.

grazie mille per aver scelto **apexcam** tra molti marchi.

**apexcam** ha sempre attribuito grande importanza alla qualità del prodotto e alla soddisfazione del cliente. Speriamo sinceramente che Lei possa dare alcuni suggerimenti durante il processo di utilizzo per aiutarci a estrarre i nostri prodotti.

Come designer professionista, produttore e venditore online di prodotti elettronici e prodotti per esterni, rilasceremo sempre più prodotti nel futuro. Continua a prestare attenzione per favore.

È innegabile che i prodotti elettronici produrranno inevitabilmente errori nel processo di produzione e trasporto. Se ha domande o riceve prodotti difettosi, non esitare a contattarci.

- Il nostro intimo team di assistenza post-vendita la risponderà non appena riceveremo la Sua e-mail e la aiuterà a risolvere il problema al più presto.
- Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di un anno e 30 giorni senza motivo di rimborso. Finché il prodotto si conferma difettoso, la invieremo un nuovo prodotto.


Quindi se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci, saremo al vostro servizio 24 ore al giorno, Ti risponderemo al più presto.

Email: supports@apexcam.com

Cordiali saluti,

агехсам

#### Denominazioni Delle Parti

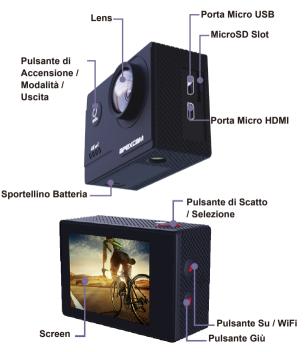

### Guida Introduttiva E Controlli Di Base Della Fotocamera

Questo capitolo descrive i passaggi preparatori per lo scatto e la guida di avvio rapido della fotocamera.

#### Schede di Memoria Compatibili

Si prega di utilizzare una scheda di memoria di marca durante le riprese. Le seguenti schede possono essere utilizzate con le telecamere.

- micro SD. micro SDHC. o micro SDXC
- Classe 10 o classificazione UHS-I
- Capacità fino a 8 ~ 64 GB (FAT32)



- La fotocamera non viene fornita con una scheda di memoria. Devi acquistarlo separatamente.\*
- Si prega di formattare la scheda in questa fotocamera prima di usarlo.
- Per mantenere la scheda in buone condizioni, si prega di scaricare regolarmente video e foto e formattare la scheda.

#### Caricare La Batteria

#### Ricarica della batteria con un cavo

- Tempo di ricarica: alimentazione 5V 1A per 4 ore.\*
- Tenere la fotocamera spenta durante la ricarica.\*



#### Ricarica della batteria con un caricabatterie





- Prima di utilizzare la fotocamera come fotocamera per auto, rimuovere la batteria e utilizzare un caricabatterie da auto 5V/1A.
- ■Non usare batterie a tamburo.
- Non esporre la batteria a temperature superiori a  $60\,$  °C. Non smontare, schiacciare, danneggiare o gettare la batteria in un incendio.
- ■Non utilizzare la batteria dopo essere stata immersa in acqua.
- ■Non gettare la fotocamera o la batteria nei rifiuti domestici, ma inviarla a un punto di riciclaggio dedicato.

#### Utilizzo Della Custodia Impermeabile——

#### **Custodia Impermeabile**



#### Aprire e chiudere la custodia impermeabile

 Aprire la chiusura nera sulla parte superiore della custodia impermeabile



#### 2 Inserire la fotocamera





3 Chiudere la custodia impermeabile





#### -ˈģ⁻ Note

- Per scattare un video o una foto chiari, strappare la pellicola protettiva dell'obiettivo della custodia impermeabile prima dell'uso e proteggere la finestra dell'obiettivo dopo l'uso.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, mantenere pulito il sigillo in silicone bianco della custodia della fotocamera e un pelo o un pezzo di sabbia causeranno perdite. È possibile disattivare lo chassis per i test senza inserire la fotocamera. Immergi completamente la scatola nell'acqua per circa un minuto. Rimuovere l'involucro esterno dall'acqua, asciugare l'involucro esterno con un asciugamano, quindi aprire l'involucro esterno. Se l'interno è asciutto, la custodia può essere utilizzata in sicurezza sott'acqua.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, assicurarsi che la custodia impermeabile sia ben sigillata prima dell'uso. Se il sigillo di silicone bianco risulta indurito, deformato o danneggiato, smettere di usare il serbatoio e sostituirlo con uno nuovo.
- Asciugare in tempo dopo l'uso, altrimenti il pulsante di metallo della custodia impermeabile genererà polvere e ridurrà le prestazioni di impermeabilità. Dopo l'uso in acqua di mare o in spiaggia, sciacquare l'esterno dell'involucro con acqua pulita e lasciare asciugare. Ciò eviterà la corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nella guarnizione, che può causare malfunzionamenti. Non risciacquare l'interno con acqua.
- Quando si utilizza la fotocamera con l'impermeabilizzazione a bassa temperatura, come Inverno, Giorno di pioggia, Sott'acqua e così via, eseguire il trattamento antiappannamento in modo da evitare il video sfocato. Si consiglia di aggiungere un film antiappannamento; inserire la pellicola antiappannamento nella custodia impermeabile per impedire all'obiettivo di appannarsi a basse temperature o in ambienti umidi.

- Proteggelo da cadute e cadute e da temperature elevate superiori a 80°C.
- La custodia impermeabile è una parte soggetta a usura e raccomandiamo vivamente di sostituire la custodia impermeabile nel tempo in base all'ambiente e alla frequenza di utilizzo.

#### Guida Veloce



#### **ACCENSIONE + SPEGNIMENTO**

- Per accendere: tenere premuto il pulsante Mode per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa. Quando vengono visualizzate informazioni sul display LCD o sulla schermata di stato della fotocamera. la fotocamera è accesa.
- Per spegnere: tenere premuto il pulsante Mode per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

#### 2

#### MODALITÀ DI COMMUTAZIONE

■ Per cambiare modalità: premere il pulsante Modalità per cambiare modalità.



#### **MODALITÀ DI USCITA**

■Per uscire dalla modalità: premere il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.

# 2

#### Personalizza II Suo M80 Air

Potete perfezionare le varie funzioni delle telecamere e scegliere le funzioni che volete.

#### Impostazioni Video =

#### Registrazione video



Premere il pulsante di scatto in modalità video e la fotocamera inizierà a registrare il video. Premere il pulsante di scatto per interrompere la registrazione.

#### Riproduzione video



Premere il pulsante Modalità per riprodurre il video registrato. Premere il pulsante di scatto per riprodurre il video. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare il video.

#### Impostazioni Video



Premere il pulsante modalità più volte per regolare le impostazioni video.

Risoluzionevideo: 4K/30FPS, EIS 4K/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080P /60FPS, 1080P/30FPS, 720P/120FPS L'impostazione predefinita è 4K / 30FPS

#### -ˈʊ́- Note

quando si riprendono il video ad alta risoluzione in ambienti ad alta temperatura, la camera potrebbe surriscaldarsi e consumare più energia.

Registrazioneinloop: Off / 1 Min. / 3 min. / 5 minuti L'impostazione predefinita è disattivata.

Utilizzando la registrazione in loop, è possibile registrare continua mente video, ma salvare solo i momenti desiderati. Ad esempio, se si seleziona un intervallo di 5 minuti, vengono salvati solo i 5 minuti precedenti quando si preme il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione. Se si registra per 5 minuti e non si preme il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione e il salvataggio, la fotocamera registra un nuovo intervallo di 5 minuti registrando nei 5 minuti precedenti di riprese. Quando la scheda micro SD è piena, i nuovi file copriranno quello vecchio se la registrazione in loop è attiva.

#### Impostazioni Foto

#### Scatto fotografico



Premere il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto. In modalità Foto, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto.

#### Riproduzione foto



Premere il pulsante Modalità per riprodurre la foto scattata. Premere il pulsante di scatto per visualizzare la foto. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare la foto.

#### Impostazioni Foto



Premere il pulsante modalità più volte per regolare le impostazioni della foto.

- Risoluzionefoto: 20M/16M / 14M / 12M
- **2 Foto time lapse**: Off / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 60 sec. Time Lapse Photo acquisisce una serie di foto a intervalli specificati. Usa questa modalità per scattare foto di qualsiasi attività, quindi scegli quelle migliori in sequito.
- **Self-timer:** Off / 5 sec. / 10 sec. / 20 sec.

#### Impostazioni di Sistema •

- Lingua: English / Español / Português / Русский /简体中文 / 繁體中文 / Deutsch / Italiano / Latviski / Polski / Rom nă / Slovenčina / Українська / Français / 日本語 / 한국어/ Čeština
- **Telecomando:** On / Off L'impostazione predefinita è Off.
- Volume: 0-10
  L'impostazione predefinita è 5.
  Premi il pulsante Su per aumentare il volume. Premi il pulsante Giù per abbassare il volume.
- L'impostazione predefinita è disattivata.

  Se si attiva la modalità auto e si collega la fotocamera con
  l'accendisigari, la fotocamera si accenderà automaticamente se si
  avvia l'auto e si spegnerà se si ferma l'auto.
- Modalità subacquea: On / Off L'impostazione predefinita è Off.

corretto di esposizione.

Modalità auto: On / Off

L'impostazione predefinita è 0.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area a cui si desidera che la fotocamera dia la priorità al momento di determinare l'esposizione. Questa impostazione è particolar mente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta. Quando si modifica questa impostazione, il display LCD mostra immediata mente l'effetto sull'immagine. Se cambiate modalità,

la fotocam era ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello

14

Esposizione: 2 / 1.7 / 1.3 / 1 / 0.7 / 0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / --1 / -1.3 / -1.7 / 2

Data e ora: Anno / Mese / Giorno, Ora / Minuto / Secondo La data e l'ora vengono aggiornate automaticamente quando si collega la videocamera all'app Live DV. Tuttavia, è possibile modificare manualmente queste impostazioni, se necessario.

#### -ˈģ⁻ Note

- se la batteria viene rimossa dalla fotocamera per un periodo di tempo prolungato, la data e l'ora verranno ripristinate automaticamente.
  - Timbro della data: On / Off

    Se attivi il timbro della data, la fotocamera aggiungerà un timbro della data ai video o alle foto scattate.
- Flip verticale: On/Off L'impostazione predefinita è disattivata. Questa impostazione determina la direzione del video o della foto per evitare che l'immagine venga invertita.
- Salvaschermo: 30 secondi/1 minuto/3 minuti. Quando si apre uno screen saver, lo schermo di visualizzazione si spegne dopo un certo periodo di tempo. È possibile premere qualsiasi tasto per riaprire il display.
- Spegnimento: spento / 1 min. / 3 min. / 5 minuti. 11L'impostazione predefinita è 3 minuti. Spegni M80 Air dopo un periodo di inattività per prolungare la durata della batteria.

- Formato: Sì / No
  Per mantenere la scheda micro SD in buone condizioni, riformatta la regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, guindi assicurati di scaricare prima le foto e i video. Per riformat tare la scheda, premere il pulsante modalità per accedere alle impostazioni di sistema, quindi premere più volte il pulsante giù per accedere a Formato> Formatta scheda? > SÌ.
- Ripristino: Sì / No Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.
- Versione FM: Marca / Modello / Versione / Aggiornato È possibile controllare la marca, il modello, la versione e l'ora aggiornata del proprio M80 Air.

# 3

#### WIFI E Altre Funzioni

In questo capitolo imparerai come stabilire una connessione WLAN o Bluetooth. Puoi anche conoscere i nostri microfoni.

#### Collegati allo Smartphone •

#### Collegamento All'app Live DV

Scarica l'app Live DV sul tuo smartphone.

#### Per Apple:

\*iPhone & iPod touch (sopra iOS8.0)

\*Mac (sopra macOS11.0 e M1)

#### Per Android:

\*Android 4x Quad-Core devices (sopra Android 7.0)

#### App disponibile su:





- Accendi la fotocamera, quindi premi il pulsante Su una volta. Attendi secondi. Lo schermo mostra "SSID: Live DV". Se si desidera disattivare la connessione WiFi, è possibile premere rapidamente nuovamente il pulsante Su
- 3 Accendi il Wi-Fi del tuo dispositivo mobile, connettiti al SSID Wi-Fi: "Live DV"...
- Immettere la password: 12345678.
- Apri l'app Live DV.

#### **Scaricare I Contenuti**

Apri l'app "Live DV".

- 7 Toccare "Cartelle".
- Toccare "Fotocamera" nella parte superiore dello schermo.
- Toccare il file che si desidera scaricare.
- Tocca "Salva".

#### FOR IOS







#### FOR ANDROID









■ Se non riesci a trasferire video o foto sullo smartphone, abilita l'autorizzazione di lettura e scrittura di Live DV per le foto: Impostazioni > Privacy e sicurezza > Foto > Live DV > Tutte le foto.

■ Non è possibile trasferire video 4K o 2.7K tramite Live DV, ma tramite un lettore di schede

#### Collegarsi al telecomando

Posiziona il telecomando al polso e accetta il controllo ultra conveniente per escursionismo, ciclismo, sci, bungee e altro mentre installi la videocamera sul casco o altrove.

Telecomando 2.4G: solo antispruzzo, non impermeabile / effetto 5m

Selezionare On/Off nel menu delle impostazioni per accendere/spegnere il telecomando 2 4G

- Per iniziare a registrare un video
  Premi il pulsante video.
- <u>Per interrompere la registrazione di un</u> video

Premi di nuovo il pulsante video.

Fare una foto
Premi il pulsante della foto.



Assicurati che la fotocamera funzioni in modalità video o in modalità foto. Quando la fotocamera funziona nel menu Riproduzione o Impostazioni, la fotocamera non può essere controllata dal telecomando.



Assicurati di rimuovere la batteria del telecomando e di conservarlo in un luogo sicuro e affidabile se non lo utilizzerai per molto tempo.

■ Il telecomando è sempre in modalità standby. Se l'indicatore non si accende, la batteria era scarica. Per confermare il normale utilizzo del telecomando, sostituire la batteria del telecomando regolarmente e tempestivamente come seque:



Passaggio 1: utilizzare un cacciavite da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul retro del telecomando, quindi aprirlo.



Passaggio 2: Rimuovere altre 4 viti sul circuito stampato.



Passaggio 3: Sollevare il circuito stampato ed estrarre la batteria come mostrato.



Passaggio 4: Inserire la nuova batteria, tenendo il perno "+" rivolto verso l'alto.



Passaggio 5: Rimontare tutte e 4 le viti sulla scheda.



Passaggio 6: Reinstallare tutte e 4 le viti sul coperchio.





Scan QR code Download LiveDV App on your smartphone



WhatsApp

Scan QR code Add Apexcam official customer service