

USER MANUAL

apexcam M80 Pro

ACTION CAMERA



Made in China



R 210-137732



Prière de collecter ces items auprès des professionnels et privilégier la réparation au lieu de votre appareil !

Cher client,

Nous apprécions vraiment que vous choisissiez **APEXCAM** parmi tant de marques.

APEXCAM attache une grande importance à la qualité du produit et à la satisfaction du client.

Nous espérons sincèrement que vous pourrez faire quelques suggestions lors de votre utilisation pour nous aider à imprimer nos produits.

En tant que concepteur, fabricant et vendeur en ligne de produits électroniques et de fournitures pour l'extérieur, nous publierons de plus en plus de produits dans un proche avenir. Restez à l'écoute s'il vous plaît.

Il est indéniable que les produits électroniques produiront inévitablement des produits contrefaits lors de la production et du transport. Si vous avez des questions ou si vous recevez un produit défectueux, veuillez nous contacter à temps.

1. Notre équipe de service après-vente intime vous recontactera immédiatement pour résoudre vos problèmes dès qu'elle recevra votre courrier électronique.
2. Tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an et un remboursement de 30 jours sans aucune excuse. Nous vous enverrons un nouveau remplacement une fois que nous aurons confirmé le produit défectueux.

Donc, ce que vous devez faire lorsque vous rencontrez un problème ou un doute est simplement de nous contacter à

supports@apexcam.com

Nous sommes ici à votre service

Sincères amitiés,

APEXCAM Support

VOTRE M80 Pro BLACK





1. Bouton Power /Haut /Bas
2. Bouton Mode /Arrière /Wi-Fi
3. Bouton shutter /select /ok
4. Carte Micro SD
5. Port Micro USB
6. Port HDMI
7. Microphone
8. Lentille de la caméra
9. Écran
10. Batterie

MISE EN TOUTE

Merci pour votre achat de notre Caméra Sport M80 Pro. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte micro SD (vendue séparément).

CARIES MICRO SD

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences:

1. micro SD, micro SDHC, ou micro SDXC
2. Classe 10 ou classement UHS-I
3. Capacité jusqu'à 64 Go (FAT32)

Remarque: Veuillez formater d'abord la carte micro SD dans cette caméra sport avant de l'utiliser. Pour garder votre carte micro SD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.

ALLUMER+ÉTEINDRE

Pour Allumer: Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est allumé. Lorsque des informations apparaissent sur l'écran LCD ou le voyant d'état de la caméra sport, votre caméra sport est allumée.

Pour Éteindre: Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est éteint.

COMMUTATION DE MODE

Pour Changer de Mode: Appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.

SORTE DE MODE


Pour Quitter le Mode: Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode.

APERCU DES MODES

Il y a 8 modes: Video, Photo, Lecture Video, Lecture Photo, Parametres Video, Parametres Photo, Regler et Reilage general.


MODE VIDEO

Le Mode Video est le mode par defaut lorsque vous allumez la camera sport. En Mode Video, appuyer sur le bouton de Declencheur, la camera sport commence a enregistrer la video. Appuyez sur e bouton de Declencheur pour arreter l'enregistremen video.

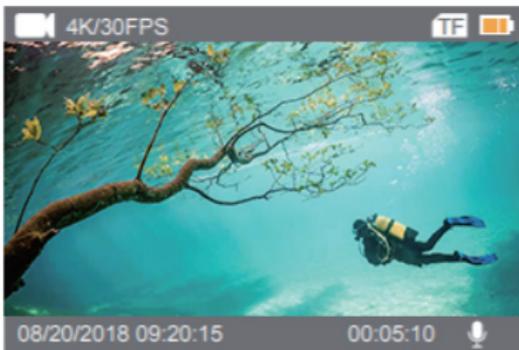


MODE PHOTO

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en Mode Photo apres avoir allume la camera sport .En Mode Photo, appuyer sur le bouton de Declencheur, la camera sport prend une photo.

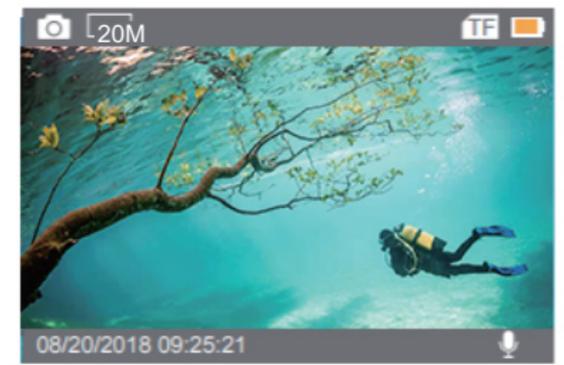


MODE DE LECTURE VIDEO

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en Mode de Lecture Video. En Mode de Lecture Video, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour faire defiler les fichiers video. Appuyez sur le bouton de Declencheur pour lire la video en mode plein ecran. Appuyez sur le bouton Haut pendant 3 secondes pour supprimer la video.

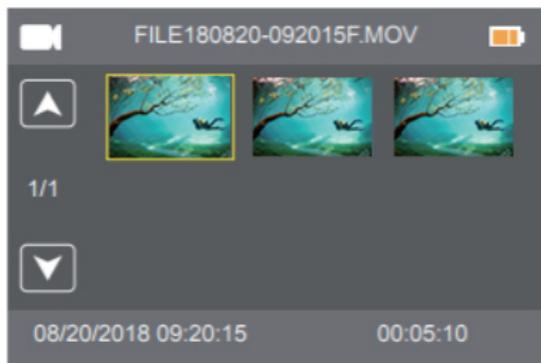

MODE DE LECTURE PHOTO

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en Mode de Lecture Photo. En Mode de Lecture Photo, appuyez sur le bouton Haut/ Bas pour faire défiler les fichiers photo. Appuyez sur le bouton de Déclencheur pour voir la photo en mode plein écran. Appuyez sur le bouton Haut pendant 3 secondes pour supprimer la photo.

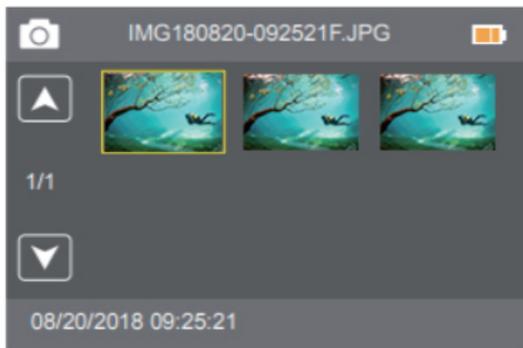


MODE DE PARAMETRES VIDEO

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en Mode de Paramètres Vidéo.




MODE DE PARAMETRES PHOTO

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en Mode de Parametres Photo.

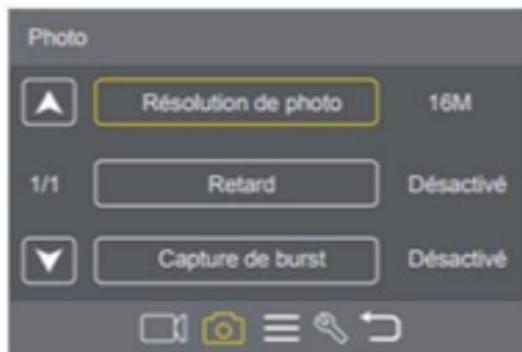


MODE DE REGLER

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en Mode de Regler.

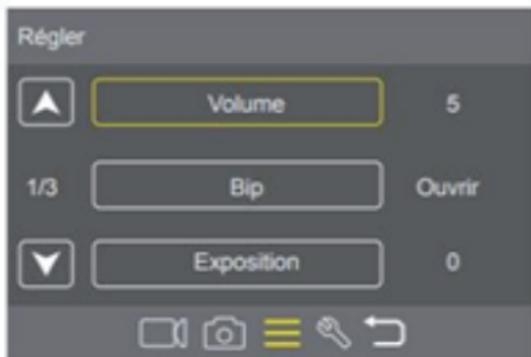

MODE DE REGLAGE GENERAL

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en Mode de Reglage general.

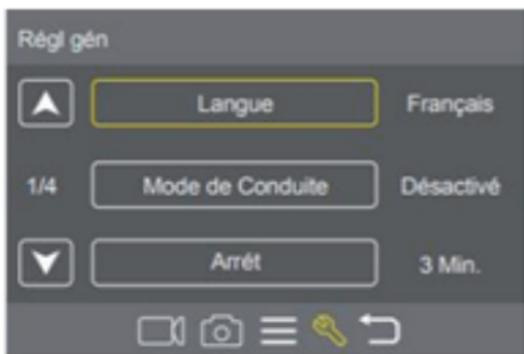

PERSONNALISER VOTRE M80 Pro

PARAMÈTRES VIDÉO

1. Taille vidéo: 4K / 30FPS, EIS 4K / 30FPS, 2.7K / 30FPS, 1080P / 60FPS, 1080P / 30FPS, 720P / 120FPS

Le réglage par défaut est 4K/30FPS.

Remarque: Lors de la capture vidéo à haute résolution ou à taux de trame élevés à des températures ambiantes chaudes, la caméra sport peut devenir chaude et consommer plus d'énergie.

2. Anti-tremblement (EIS): Ouvrir / Désactivé.

Le réglage par défaut est désactivé.

Ce réglage ajuste le métrage à décaler pour le mouvement lors de la capture. Le résultat est un métrage plus lisse, en particulier dans les activités avec des mouvements relativement petits mais rapides, y compris le cyclisme, le motocyclisme et les utilisations à la main.

Remarque: 1). Si vous activez Anti-tremblement (EIS), puis sélectionnez 4K / 30FPS, EIS sera automatiquement désactivé.

2). Si vous sélectionnez 4K/30FPS, puis activez EIS, la résolution vidéo sera automatiquement EIS 4K/30FPS.

3. **Boucle vidéo:** Désactivé / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.

Le réglage par défaut est désactivé.

En utilisant le Boucle vidéo, vous pouvez enregistrer des vidéos en continu, mais ne sauvegardez que les moments que vous voulez. Par exemple, si vous sélectionnez un intervalle de 5 minutes, seules les 5 minutes précédentes sont enregistrées lorsque vous appuyez sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Si vous enregistrez pendant 5 minutes et n'appuyez pas sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement, la caméra sport enregistre une nouvelle intervalle de 5 minutes en enregistrant vos 5 minutes précédentes de métrage. Lorsque la carte micro SD est pleine, les nouveaux fichiers couvriront l'ancien si le Boucle vidéo est activé.

4. **Vidéo Temps-lapse:** Désactivé / 1 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec.

Le réglage par défaut est désactivé.

Vidéo Temps-lapse crée une vidéo d'images capturées à des intervalles spécifiques. Cette option vous permet de capturer un événement de laps de temps et de l'afficher ou de le partager immédiatement comme une vidéo. Vidéo Temps-lapse est capturée sans audio.

5. **Vidéo Ralenti:** Désactivé, 1080P / 60FPS, 720P / 120FPS

Le réglage par défaut est désactivé.

Le ralenti est un effet dans la réalisation de film où le temps semble être ralenti. Remarque: Si vous utilisez la fonction Vidéo Ralenti, Anti-tremblement (EIS) sera automatiquement désactivé.

6. **Enregistrement Son:** Ouvrir / Désactivé

Le réglage par défaut est ouvrir.

Désactivez l'Enregistrement Son, la caméra sport n'enregistre pas d'audio lorsque vous enregistrez une vidéo.

PARAMÈTRES PHOTO

1. **Résolution de photo:** 20M/16M / 14M / 12M / 8M / 5M

Le réglage par défaut est 12M.

2. **Retard:** Désactivé / 2 Sec. / 10 Sec.

Le réglage par défaut est désactivé.

Retard (Photo Temps-lapse) capture une série de photos à des intervalles spécifiques. Utilisez ce mode pour capturer des photos de n'importe quelle activité, puis choisissez les meilleures ultérieurement.

3. **Capture de burst:** Désactivé / 3 Photos / 5 Photos

Le réglage par défaut est désactivé.

Capture de burst (Rafale) capture jusqu'à 5 photos en 1 seconde, il est donc parfait pour capturer des activités rapides.

RÉGLAER

1. **Volume:** 0-10

Le réglage par défaut est 5.

Appuyez sur le bouton Haut pour augmenter le volume.

Appuyez sur le bouton Bas pour baisser le volume.

2. **Bip:** ouvrir / Désactivé

Le réglage par défaut est ouvrir.

Définit le volume des alertes de votre M80 Pro .

3. **Exposition:** 2/1.7 / 1.3 / 1 / 0.7 / 0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7

réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra sport utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous voulez que la caméra sport donne la priorité lors de la détermination de l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante peut être autrement surexposée ou sous-exposée. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran LCD vous montre immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, la caméra sport revient à utiliser toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

4. **Equi.blancs:** Auto / Lumi. jour (Lumière du jour) / Nuageux / Fluorescent / Incandesc. (Incandescent).

Le réglage par défaut est auto.

La Equi.blancs (Équilibre des Blancs) vous permet d'ajuster la température de couleur des vidéos et des photos pour optimiser les conditions d'éclairage froid ou tiède. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran LCD vous montre immédiatement l'effet sur votre image.

5. **Sensi ISO:** Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

ISO détermine la sensibilité de la caméra sport à la lumière et crée un compromis entre la luminosité et le bruit d'image résultant. Le bruit d'image fait référence au degré de granulation de l'image.

En basse lumière, des valeurs ISO plus élevées résultent en des images plus lumineuses, mais avec un bruit d'image supérieur. Des valeurs inférieures résultent en un bruit d'image inférieur, mais des images plus sombres. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran LCD vous montre immédiatement l'effet sur votre image.

6. **Effet:** Normal / Sépia / N&B / Négatif

Le réglage par défaut est normal.

7. **Contraste:** -100+100

Le réglage par défaut est 0.

8. **Saturation:** -100+100

Le réglage par défaut est 0.

9. **Sharpness:** -100 - +100

L'impostazione predefinita è 0.

La nitidezza controlla la qualità dei dettagli acquisiti nei filmati o nelle foto. Quando si modifica questa impostazione, il display touch mostra immediatamente l'effetto sull'immagine.

RÉGLAGE GENERAL

1. **Langue:** English / Spanish / German / Italian / French/

简体中文 / 日本語

Définit la langue qui apparaît sur la caméra sport.

2. **Mode de Conduite:** ouvrir / Désactivé

Le réglage par défaut est désactivé.

Si vous activez le mode voiture et connectez la caméra sport avec l'allume-cigare, la caméra sport s'allumera automatiquement si vous démarrez votre voiture et s'éteindra si vous arrêtez votre voiture.

3. **Mode sous-marin:** off / on

La correction des couleurs est fournie lors de la capture d'images dans de l'eau bleue ou de l'eau douce claire à des profondeurs de 5 à 33 pieds (1.5-10M)

4. **Arrêt:** Désactivé/ 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.

Le réglage par défaut est 3 minutes.

Éteignez votre M80 Pro après une période d'inactivité pour économiser la batterie.

5. **Réglage horloge:** AA / MM / JJ, HH / MM / SS

La date et l'heure sont automatiquement mises à jour lorsque vous connectez votre caméra sport à l'application Live DV. Toutefois, vous pouvez modifier manuellement ces paramètres, si nécessaire. Remarque: Si la batterie est retirée de la caméra sport pendant une période prolongée, la date et l'heure seront automatiquement réinitialisées.

6. **Format date:** Aucun, YYYY MM DD, MM DD YYYY, DD MM YYYY

Le paramètre par défaut est MM DD YYYY.

Si vous choisissez un de ces formats, cette caméra sport ajoute un cachet de date aux vidéos ou photos que vous prenez. Si vous sélectionnez Aucun, cette caméra sport n'ajoutera pas de cachet de date aux vidéos ou photos que vous prenez.

7. **Clignot (Fréquence):** 50 Hz / 60 Hz

Le réglage par défaut est 50 Hz.

8. **Piv. LCD (À l'envers):** Ouvrir / Désactivé

Le réglage par défaut est désactivé.

Ce réglage détermine l'orientation de votre vidéo ou photos pour vous aider à éviter les images à l'envers.

9. **Eco élec.LCD (Économiseur d'écran):**Désactivé/1 Min./3 Min./
5 Min.

Le réglage par défaut est 1 minute.

Désactive l'affichage LCD après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour rallumer l'écran LCD, appuyez sur n'importe quel bouton de la caméra sport.

10. **Format. carte TF:** Oui / Non

Pour garder votre carte micro SD en bon état, reformatez-la sur une base régulière. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.

Pour reformater votre carte, appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le Réglage général, puis appuyez sur le bouton Bas plusieurs fois pour entrer dans Format. carte TF > Format carte? > OUI.

11. **Régl rem zéro (Réinitialiser):** Oui / Non

Cette option réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

12. **Version:** Marque / Modèle / Version / Mise à jour

Vous pouvez vérifier la marque, le modèle, la version et l'heure mise à jour de votre M80 Pro .

CONNEXION À L'APP LIVE DV

L'application Live DV vous permet de contrôler votre caméra sport à distance en utilisant un smartphone ou une tablette. Les caractéristiques incluent le contrôle complet de la caméra sport, l'aperçu en direct, la lecture et le partage du contenu, et les mises à jour du logiciel de la caméra sport.


1. Téléchargez l'application Live DV sur votre appareil mobile de l'Apple App Store ou de Google Play.
2. Allumez la caméra sport, puis appuyez sur le bouton Haut pour activer le Wi-Fi. Attendez 3 secondes. L'écran affiche «SSID: Live DV».
3. Activez le Wi-Fi de votre appareil mobile, connectez-vous au Wi-Fi SSID: 'Live DV'.
4. Entrez le mot de passe: 12345678.
5. Ouvrez l'application Live DV

DÉCHARGEMENT DE VOTRE CONTENU SUR UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE


1. Ouvrez l'application 'Live DV'.
2. Tapez sur 'Dossiers'.
3. Appuyez sur 'Caméra' en haut de l'écran.
4. Appuyez sur le fichier que vous souhaitez télécharger.
5. Appuyez sur 'Enregistrer'.

- Remarque: 1. Si vous ne pouvez pas télécharger des vidéos ou des photos sur un iPhone ou un iPad, veuillez saisir Paramètres -> Confidentialité -> Photos, recherchez "Live DV" et sélectionnez "Lecture et écriture".
2. Vous ne pouvez pas télécharger de vidéo 4K ou 2,7K sur iPhone et iPad via l'application Wi-Fi. Veuillez télécharger des vidéos 4K ou 2,7K via un lecteur de carte.

POUR IOS

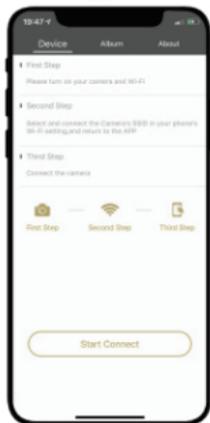

POUR ANDROID

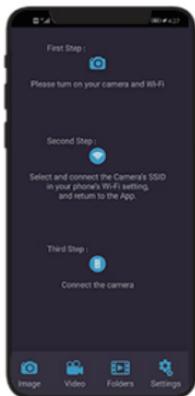

LIVE DV App est compatible avec les téléphones intelligents et les tablettes répertoriés ci-dessous:

Pour Apple IOS

* iPhone5,5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (au-dessus de IOS10)

* iPhone Air & Mini (au-dessus de IOS10)

Pour Android

* Périphériques Android 4x Quad-Core ((à partir de Android 7.0)



App disponible sur :



LECTURE DE VOTRE CONTENU

Vous pouvez lire votre contenu sur l'écran LCD de la caméra sport, votre ordinateur, téléviseur ou smartphone / tablette.

Vous pouvez également lire le contenu en insérant la carte micro SD directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

LA LECTURE DES VIDÉOS ET DES PHOTOS SUR VOTRE M80 Pro

1. Entrez le mode de lecture Vidéo ou Photo. Si votre carte micro SD contient beaucoup de contenu, il peut prendre une minute pour qu'il charge.
2. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur le bouton de Déclencheur pour lire la vidéo ou la photo en mode plein écran.
4. Pour revenir à l'écran des vignettes, appuyez sur le bouton Mode.
5. Pour quitter la galerie, appuyez sur le bouton Mode.

SUPPRESSION DE PHOTOS & VIDÉOS SUR

1. Entrez le mode de lecture vidéo ou photo. Si votre carte micro SD contient beaucoup de contenu, il peut prendre une minute pour qu'il charge.
2. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour localiser le fichier que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur le bouton Haut pendant 3 secondes. L'écran affiche «Effacer fichier chois?(Supprimer le Fichier Sélectionné?) OUI/NON».
4. Appuyez sur le bouton de Déclencheur pour supprimer le fichier sélectionné.

MIC EXTERNE

Insérez le port MIC externe dans le port MIC DC2.5, la caméra passera automatiquement pour enregistrer le son à partir du MIC externe. Cela aidera à réduire le bruit et à obtenir un meilleur son vidéo.

REMARQUE:

1. Le microphone externe est un accessoire optionnel, veuillez choisir en fonction de vos besoins réels.
2. Cette caméra peut être compatible avec le microphone mono omnidirectionnel câblé externe 2. 5mm.

Caractéristiques:

Style: Collier Clip Mono Microphone

Polaire Patterns: Omnidirectionnel
Gamme de fréquences: 30HZ-15000HZ
Impédance de sortie: 2,2K Ohm
Sensibilité: 34dB + 2dB
Branchement: 2.5mm
SNR:> 60dB
Longueur du fil: environ 1M / 3. 28 pieds
Communication: filaire
Plage de température de stockage (°C): - 20 ~ + 70
Plage de température de fonctionnement (°C): -10 ~ + 55



BATTERIE

Charge de la batterie

Pour charger la batterie

1. Connectez l'appareil photo à une source d'alimentation USB (5V / 1A recommandé).
2. Le voyant d'état de charge reste allumé pendant le chargement de la batterie.
3. Le voyant d'état de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Remarques:

1. Durée de charge: 4 heures pour une alimentation 5V 1A.
2. Veuillez vous assurer que l'appareil photo est éteint pendant la charge.
3. Chargez uniquement avec un chargeur de sortie 5V 1A.
4. Retirez la batterie avant de l'utiliser comme appareil photo de tableau de bord et utilisez un chargeur de voiture de marque 5V/1A.
5. Ne pas conserver à une température supérieure à 140 ° F / 60 ° C.
6. Ne pas démonter, écraser, endommager ou jeter au feu.
7. N'utilisez pas de pile gonflante.
8. Cesser d'utiliser la batterie une fois immergée dans l'eau.
9. S'il vous plaît ne jetez pas l'appareil photo ou sa batterie à la poubelle, trouvez un point de recyclage spécifique pour elle.

2.4G À DISTANCE

VIDÉO

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est en mode vidéo.

Pour commencer l'enregistrement:

Appuyez sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émettra un bip et le voyant de l'appareil clignotera pendant l'enregistrement.



Pour arrêter l'enregistrement: Appuyez à nouveau sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émet un bip et son voyant arrête de clignoter pendant l'enregistrement.

PHOTO

Pour capturer une photo, vérifiez que l'appareil photo est en mode Photo.

Pour prendre une photo: Appuyez sur le bouton Photo rouge. La caméra émettra un son de déclencheur.

- 1) Utilisez un tournevis à tête ronde de 1,8 mm (non fourni) pour retirer les 4 vis situées sur le capot arrière de la télécommande, ce qui vous permettra de l'ouvrir.



- 2) Retirez les 4 autres vis du circuit imprimé.



- 3) Soulevez la carte PCB, faite coulisser la batterie à l'extérieur, comme montré sur l'image.



Remarque: Ne PAS faite pivoter la carte PCB afin d'éviter de renverser les fonctions des boutons caméra et vidéo.


- 4) Installez la nouvelle batterie, en gardant le pôle "+" tourné vers le haut.
- 5) Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.



- 6) Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

CAISSON ÉTANCHE

Spécialement conçu pour la plongée, le surf, la plongée en apnée et autres activités nautiques. Le boîtier étanche offre non seulement une meilleure protection de votre appareil photo, mais également une protection supplémentaire contre la poussière, les rayures et les chocs. Léger et facile à transporter, l'excellent matériel en PMMA lui confère une haute qualité. Avec l'utilisation du boîtier étanche, vous pouvez enregistrer des activités même 30M sous l'eau sans nuire à l'effet de prise de vue, clair et vif. Votre mouvement et votre effet photographique ne sera pas affecté par la pression anti-surf. Il est pratique de lier la caméra à d'autres accessoires grâce à ce boîtier étanche.

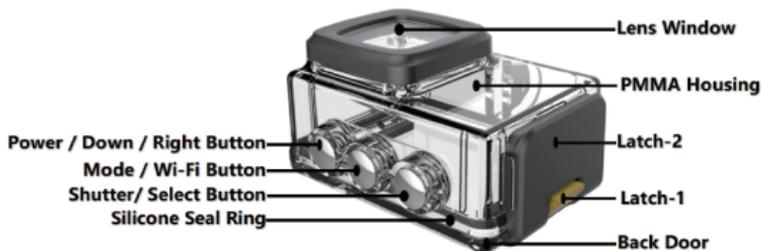

Comment ouvrir le boîtier étanche:



REMARQUES:

1. Pour capturer une vidéo ou une photo nette, veuillez retirer le film de protection de l'objectif de la coque imperméable avant de l'utiliser et protéger correctement la fenêtre de l'objectif de toute utilisation après utilisation.

2. Avant de sceller le boîtier étanche, veillez à la propreté de la bague d'étanchéité en silicone blanche du boîtier de la caméra, un cheveu ou un grain de sable peut provoquer une fuite. Vous pouvez tester en fermant le boîtier sans insérer la caméra. Plonger le cas complètement dans l'eau pendant environ une minute. Retirez le boîtier de l'eau, séchez-le de l'extérieur avec une serviette, puis ouvrez le boîtier. Si l'intérieur est sec, le boîtier est sans danger pour une utilisation sous l'eau.
3. Avant de sceller le boîtier étanche, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation. Si le joint d'étanchéité en silicone blanc est durci, déformé ou endommagé, veuillez cesser d'utiliser ce réservoir d'eau et remplacer la nouvelle coque imperméable à l'eau à temps.
4. DryVeuillez le sécher à temps après utilisation, sinon le bouton en métal de la coque imperméable à la poussière produira une poussière et réduira les performances d'étanchéité. Après utilisation, en eau de mer ou en bord de mer, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier à l'eau douce, puis le laisser sécher. Cela évitera la corrosion de l'axe de charnière et l'accumulation de sel dans le joint, ce qui peut provoquer une défaillance. Ne pas rincer l'intérieur avec de l'eau.
5. Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec le boîtier étanche à l'eau à basse température, tel que l'hiver, les jours pluvieux, sous l'eau, etc., veuillez effectuer le traitement anti-buée pour éviter la vidéo floue. Il est recommandé d'ajouter un film anti-buée. insérez le film anti-buée dans le boîtier étanche pour éviter que la lentille ne s'embue dans les environnements à basse température ou humide.
6. Gardez-le à l'abri des chutes et des chutes ainsi que des températures élevées supérieures à 80 ° C.
7. ShellLa coque imperméable est un produit vulnérable, nous recommandons fortement, en fonction de l'utilisation de l'environnement et de la fréquence, de remplacer la coque imperméable à temps.

Monter votre caméra

Fixez votre appareil photo aux casques, au matériel et aux équipements.



CONTACTEZ NOUS

Pour toute demande de renseignements, questions ou commentaires concernant nos produits, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse ci-dessous. Nous vous répondrons dès que possible.

E-mail: supports@apexcam.com



Download the APP/APK